

* Cuprinsul acestui manual poate diferi pe alocuri față de varianta de telefon achiziționată de dvs., în funcție de softul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-06279A
Romanian. 11/2004. Rev. 1.0



TELEFON GPRS SGH-C200



Cuprins

Măsuri de siguranță importante.....	7
Despachetare.....	9
Telefonul dvs.	10
Prezentare telefon	10
Ecran	13
Operațiuni de bază	16
Instalarea cartei SIM	16
Încărcarea bateriei	18
Pornirea și oprirea telefonului	20
Selectarea funcțiilor și opțiunilor	21
Blocarea sau deblocarea tastaturii	23
Funcții de apelare.....	24
Efectuarea unui apel	24
Reglarea volumului	26
Răspuns la un apel	27
Vizualizare apeluri pierdute	28
Comutarea rapidă în modul silențios	30
Opțiuni în timpul apelului	31
Suspendarea unui apel	31
Utilizarea funcțiilor din meniu	32
Oprirea microfonului (Microfon oprit)	33
Trimiterea/ oprirea tonurilor tastelor	34
Trimiterea tonurilor DTMF	34
Căutarea unui număr în agenda telefonului	35
Cum se răspunde la un al doilea apel	35
Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți	36
Introducere text	38
Schimbarea modului de introducere a textului	39
Utilizarea modului T9	40
Utilizarea modului alfabetic	41
Utilizarea modului număr	42
Utilizarea modului simbolic	43

Utilizarea meniurilor.....	44
Accesarea unei funcții din meniu prin derulare	44
Accesarea unei funcții din meniu prin utilizarea scurtăturii acesteia	45
Lista funcțiilor din meniu	46
Agenda.....	51
Înregistrarea unui număr și a numelui corespunzător	51
Utilizarea opțiunilor de înregistrare în agenda telefonului	54
Căutarea unui număr în agenda telefonului	56
Editarea unui grup de apelare	58
Apelarea rapidă	59
Ștergerea tuturor înregistrărilor din agendă	60
Verificare stare memorie	61
Utilizarea numerelor de apelare servicii	61
Mesaje text.....	62
Primate (Meniu 1.1)	62
Trimise (Meniu 1.2)	64
Scrie nou (Meniu 1.3)	65
Modele (Meniu 1.4)	67
Setări (Meniu 1.5)	68
Ștergere toate (Meniu 1.6)	69
Stare memorie (Meniu 1.7)	69
Mesagerie vocală (Meniu 1.8)	70
Difuzare (Meniu 1.9)	71
Mesaje multimedia	72
Primate (Meniu 2.1)	72
Trimise (Meniu 2.2)	75
Ciornă (Meniu 2.3)	76
Scrie nou (Meniu 2.4)	76
Modele (Meniu 2.5)	80
Ștergere toate (Meniu 2.6)	81
Stare memorie (Meniu 2.7)	81
Configurare (Meniu 2.8)	82
Profil MMS (Meniu 2.9)	83
Listă apeluri.....	84
Apeluri pierdute (Meniu 3.1)	84
Apeluri primite (Meniu 3.2)	85
Apeluri efectuate (Meniu 3.3)	85

Ștergere toate (Meniu 3.4)	86
Durată apel (Meniu 3.5)	86
Cost apel (Meniu 3.6)	87
Setări tonuri.....	88
Ton apel (Meniu 4.1)	88
Volum sonerie (Meniu 4.2)	88
Tip alertă (Meniu 4.3)	89
Ton tastatură (Meniu 4.4)	89
Ton mesaj (Meniu 4.5)	90
Alertare (Meniu 4.6)	91
Ton pornire/oprire (Meniu 4.7)	91
Tonuri suplimentare (Meniu 4.8)	92
Setări telefon	93
Setări ecran (Meniu 5.1)	93
Mesaj de întâmpinare (Meniu 5.2)	95
Număr propriu (Meniu 5.3)	96
Limbă (Meniu 5.4)	96
Securitate (Meniu 5.5)	96
Setări suplimentare (Meniu 5.6)	101
Scurtături (Meniu 5.7)	102
Resetări (Meniu 5.8)	102
Agenda.....	103
Alarmă (Meniu 6.1)	103
Calendar (Meniu 6.2)	105
Ora și data (Meniu 6.3)	107
Calculator (Meniu 6.4)	108
Listă activități (Meniu 6.5)	109
Notă vocală (Meniu 6.6)	112
Schimb valutar (Meniu 6.7)	114
Servicii rețea.....	115
Redirecționare apel (Meniu 7.1)	115
Blocare apel (Meniu 7.2)	117
Apel în așteptare (Meniu 7.3)	119
Selectare rețea (Meniu 7.4)	120
Identitate apelant (Meniu 7.5)	121
Grup restrâns de utilizatori (CUG) (Meniu 7.6)	121

Cuprins

Divertisment	123
Navigator WAP (Meniu 8.1)	123
Jocuri (Meniu 8.2)	130
Sunete (Meniu 8.3)	132
Imagini (Meniu 8.4)	132
Ștergere toate (Meniu 8.5)	133
Stare memorie (Meniu 8.6)	133
SIM AT	134
Rezolvarea problemelor	135
Coduri de acces	138
Parolă telefon	138
PIN	139
PUK	139
PIN2	140
PUK2	140
Parola blocare	141
Informații importante pentru sănătate și siguranță	142
Informații privind certificarea SAR	142
Precauții la utilizarea bateriilor	143
Siguranța în trafic	145
Mediul de utilizare	145
Dispozitive electronice	146
Medii cu pericol de explozie	148
Apeluri de urgență	149
Alte informații importante privind siguranța	150
Întreținerea aparatului	151
Glosar	153
Index	157
Sumarul comenzilor	161

Măsuri de siguranță importante

Citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizarea telefonului dvs. mobil. Nerespectarea lor poate fi atât periculoasă cât și ilegală.

Siguranța în trafic

Nu țineți în mână telefonul în timp ce conduceți, parcați mai întâi autovehiculul. Dacă vorbiți la telefonul mobil în timp ce conduceți folosiți dispozitive adecvate "hands-free".

Opriți telefonul când alimentați mașina cu combustibil

Nu utilizați telefonul în stațiile de benzină ori în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Opriți telefonul în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor în avioane este atât ilegală, cât și periculoasă.

Opriți telefonul în incinta spitalelor

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare.

Interferențe

Toate telefoanele mobile pot fi supuse interferențelor, care le pot afecta performanțele.


Reglementări speciale

Respectați toate reglementările în vigoare în zona în care vă aflați și opriți, întotdeauna, telefonul acolo unde este interzisă utilizarea sa, unde poate produce interferențe sau în situații periculoase (de exemplu, într-un spital).

Utilizarea rațională

Utilizați telefonul numai în poziția normală (ținut la ureche). Evitați contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pornit și în special atunci când se vorbește la el sau se transferă date.

Apeluri de urgență

Asigurați-vă că telefonul este pornit și conectat la rețea. Tastați numărul de urgență corespunzător locului în care vă aflați, apoi apăsați tasta . Dacă anumite caracteristici sunt active, dezactivați-le înainte de a face un apel de urgență. Dați toate informațiile necesare, cât mai precis posibil. Nu întrerupeți apelul, până când nu căpătați permisiunea de a o face.

Rezistența la apă

Telefonul dvs. nu este rezistent la apă. Păstrați-l uscat!

Accesorii și baterii

Utilizați numai accesorii originale Samsung. Utilizarea oricăror accesorii neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului dvs. și poate fi periculoasă.

Utilizați numai baterii originale Samsung, și reîncărcați bateria numai cu încărcătoare originale Samsung.

Service calificat

Repararea telefonului trebuie efectuată numai de către personal de service autorizat.

Pentru informații mai amănunțite despre siguranță, vezi "Informații importante pentru sănătate și siguranță" la pag. 142.

ATENȚIE

DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UNA DE TIP
NECORESPUNZĂTOR, EXISTĂ PERICOL DE
EXPLOZIE


ARUNCAȚI BATERIILE UZATE, CONFORM
INSTRUCȚIUNILOR

Despachetare

Pachetul dvs. conține următoarele articole:



Telefon



Încărcător telefon



Baterie



Manual cu instrucțiuni
de utilizare

Notă: Produsele livrate împreună cu telefonul pot diferi în funcție de țară.

În plus, puteți comanda următoarele accesorii pentru telefonul dvs., de la distribuitorul local Samsung:

- Încărcător baterii
- Hands-free cu șnur
- Încărcător telefon
- Cablu conectare PC serial

Prezentare telefon

În următoarele ilustrații sunt prezentate principalele elemente ale telefonului dvs.:



Tastă/e Descriere



(taste soft)

Îndeplinesc funcțiile indicate de textul de deasupra lor, aflat pe linia de jos a ecranului.



În modul meniu derulează opțiunile din meniu și memoria agendei, cu tastele Sus și Jos, se derulează opțiunile din meniu iar cu tastele Dreapta respectiv Stânga se selectează opțiunea dorită.

În modul repaus, permit accesul direct la opțiunile favorite din meniu. Pentru detalii suplimentare despre scurtături, vezi pag. 102.



În modul repaus, lansează navigatorul WAP (Wireless Application Protocol).



Apelează sau răspunde la apel.

În modul repaus, accesează lista apelurilor. În modul meniu, selectează o funcție din meniu sau stochează în memoria telefonului sau a cartei SIM informațiile pe care le-ați introdus, ca, de exemplu, un nume.



Șterge caractere de pe ecran. În modul meniu se reîntoarce la ecranul anterior.



Termină un apel.

Atunci când este apăsată lung, comută telefonul pornit/oprit.

În modul meniu, anulează comanda și trece telefonul în modul repaus.

Tastă/e**Descriere (cont.)**

În modul repaus, accesează rapid mesageria vocală, când este apăsată lung.



Introduce numere, litere și unele caractere speciale.



Utilizată pentru diferite roluri, în diverse funcții.



Când este apăsată lung la introducerea unui număr de telefon în agendă, tasta * introduce o pauză.

Când este apăsată lung în modul repaus, tasta # intră sau iese din modul silențios, iar tasta * intră în modul de blocare taste.



(pe partea laterală stângă a telefonului)


În timpul unui apel, tastele reglează volumul difuzorului.

În modul repaus, reglează volumul tonului tastaturii.

În modul meniu, derulează opțiunile din meniu și memoria agendei.

Ecran**Prezentare ecran**

Ecranul principal are trei zone:

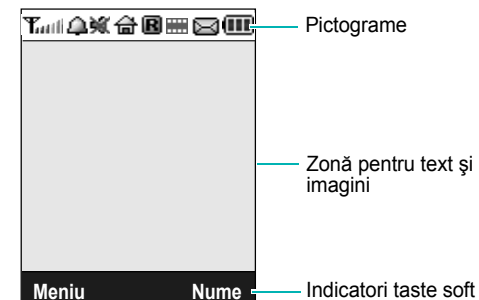**Zona****Descriere**

Prima linie

Afișează diferite pictograme. Vezi pag. 14.
















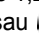


Linia din mijloc

Afișează mesaje, instrucțiuni și toate informațiile pe care le introduceți, de exemplu, numărul care urmează să fie format.

Linia de jos





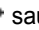


Arată funcțiile atribuite curent celor două taste soft.

Pictograme

Picto- grama	Descriere
	Indică puterea semnalului recepționat. Cu cât este mai mare numărul de bare, cu atât mai puternic este semnalul.
	Apare când este în curs de desfășurare un apel. Când cartela dvs. SIM suportă ALS (Alternate Line Service - Serviciul Linie Alternativă), această pictogramă poate să apară cu numerele 1,2 sau amândouă. Exemplu  ,  sau  .
	Apare când sunteți în afara ariei de acoperire. Când este afișat, nu puteți efectua sau primi apeluri.
	Apare când aveți mesaje vocale noi sau necitite. Când cartela dvs. SIM suportă ALS (Alternate Line Service - Serviciul Linie Alternativă), această pictogramă poate să apară sub una dintre formele  ,  ,  .
	Apare când aveți mesaje noi sau necitite.
	Apare când aveți mesaje multimedia noi sau necitite.
	Apare când setați alarma să sune la o anumită oră.
	Apare când este activ modul microfon oprit.
	Apare când este activată redirectionarea apelurilor. Când cartela dvs. SIM suportă ALS (Alternate Line Service - Serviciul Linie Alternativă), această pictogramă poate să apară cu numerele 1,2 sau amândouă. Exemplu  ,  sau  .

Picto-
grama

Descriere (cont.)

	Apare când nu sunteți acasă și sunteți conectat într-o rețea diferită, de exemplu, când călătoriți în străinătate.
	Apare când sunteți conectat la rețeaua GPRS.
	Apare când sunteți în zona casei dvs. (Numai dacă furnizorul dvs. de servicii suportă această facilitate.)
	Apare când sunteți în zona biroului dvs. (Numai dacă furnizorul dvs. de servicii suportă această facilitate.)
	Apare când setați tipul de alertă pentru apelurile primite pe Vibrație sau Vibrație apoi melodie . Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 89.
	Apare când este activat modul silențios.
	Indică nivelul bateriei. Cu cât apar mai multe bare, cu atât bateria este mai încărcată.

Lumina fundal

Lumina de fundal iluminează ecranul și tastatura. La apăsarea oricărei taste, lumina de fundal se aprinde și rămâne aprinsă o perioadă prestabilită de timp, în funcție de setarea din opțiunea **Lumină fundal**. După un minut, ecranul se stinge pentru a conserva puterea bateriei.


Pentru a specifica timpul cât lumina de fundal rămâne activată, setați meniul **Lumină fundal (Meniu 5.1.5)**. Vezi pag. 94 pentru detalii suplimentare.


Instalarea cartelei SIM

Atunci când vă abonați la o rețea de telefonie mobilă, vi se furnizează o cartelă SIM atașabilă care este încărcată cu detaliile abonamentului dvs., cum ar fi codul PIN, serviciile opționale disponibile ș.a.m.d.

Important ! Cartela SIM și contactele sale pot fi deteriorate cu ușurință prin zgâriere sau îndoire, deci aveți grijă în timpul manipulării, introducerii sau scoaterii cartelei SIM.


Nu lăsați cartele SIM la îndemâna copiilor mici.

1. Opriți telefonul ținând apăsată tasta  până când apare imaginea tipică de telefon oprit.
2. Scoateți bateria. Pentru aceasta:
 - ① Apăsați și țineți apăsat blocajul de deasupra bateriei, aflat pe spatele telefonului.
 - ② Scoateți bateria, prin alunecare, ca în figură.

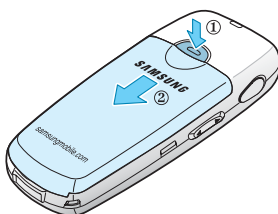


3. Introduceți, prin alunecare, cartela SIM în locașul ei, până se blochează în poziție.


Asigurați-vă că contactele aurite ale cartelei sunt îndreptate spre telefon.

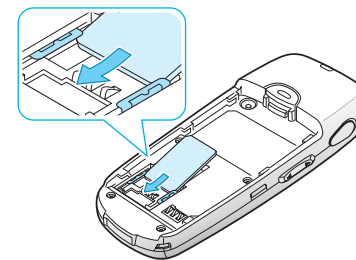


Notă: Când trebuie să scoateți cartela SIM, trageți-o prin alunecare, ca în figură, și scoateți-o din locaș.

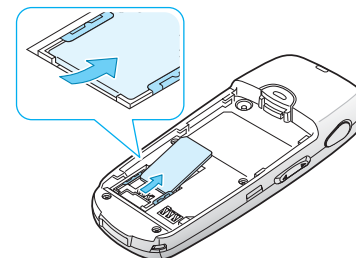

4. Puneți bateria înapoi la telefon. Asigurați-vă că fiecare aripioară laterală a bateriei intră în degajarea corespunzătoare de pe telefon.

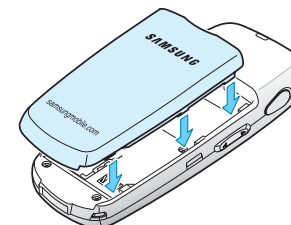

5. Împingeți bateria în sus, prin alunecare, până când se blochează în poziție.

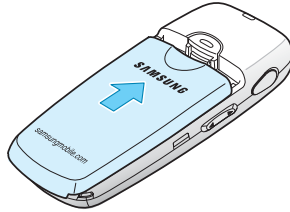


Încărcarea bateriei

Telefonul dvs. este alimentat de o baterie cu ioni de litiu, reîncărcabilă. Pentru încărcarea bateriei se livrează, o dată cu telefonul, un încărcător telefon. Utilizați numai baterii și încărcătoare originale. Pentru detalii suplimentare contactați distribuitorul local Samsung.

Încărcătorul vă permite să utilizați telefonul în timp ce bateria se încarcă, dar încărcarea se va face mai lent.

Notă: Trebuie să încărcați complet bateria, înainte de a utiliza prima oară telefonul. O baterie descărcată se încarcă complet în circa 200 de minute.


1. Cu bateria instalată la telefon, introduceți conectorul încărcătorului în mufa din partea de jos a telefonului.

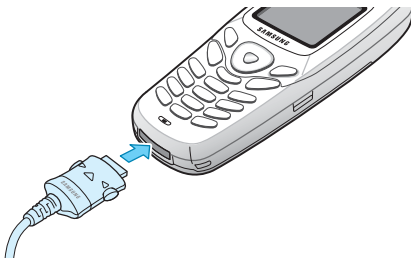

2. Introduceți încărcătorul într-o priză obișnuită de curent alternativ.

La încărcare, pictogramă bateriei din colțul dreapta sus al ecranului se umple în mod repetat, pentru a arăta că bateria se încarcă.

3. Când încărcarea s-a terminat, pictogramă bateriei se umple și este afișat mesajul "Complet încărcată"; scoateți încărcătorul din priză și din telefon apăsând pe aripioarele gri de pe ambele părți ale conectorului și trăgând conectorul.

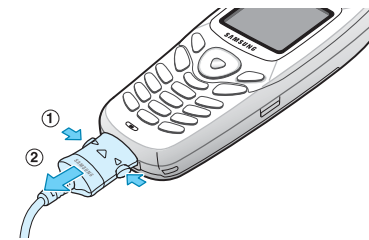

Notă: Trebuie să deconectați încărcătorul înainte de scoaterea bateriei din telefon în cursul încărcării, altfel telefonul se poate deteriora.


Indicatorul bateriei descărcată

Când bateria este slabă și nu mai rămân decât câteva minute de convorbire, senzorul bateriei vă informează în următoarele moduri: pictogramă clipind a unei baterii goale (🔋), auziți un ton de avertizare și un mesaj apare periodic pe ecran.

Când nivelul bateriei este prea scăzut pentru a permite funcționarea telefonului, acesta se oprește automat.

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:


1. Țineți apăsată tasta  până când telefonul pornește.
2. Dacă telefonul vă cere să introduceți parola telefonului, introduceți parola și apăsați tasta soft **OK**. Parola telefonului este presetată în fabrică la "00000000". Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 138.

Telefonul va căuta rețeaua dvs. și, după ce o găsește, pe ecran vor apărea data și ora curente. Odată cuplat la o rețea, puteți efectua sau primi apeluri.





Notă: Pentru a schimba limba, utilizați opțiunea de meniu **Limbă (Meniu 5.4)**. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 96.

Pentru a opri telefonul:

Țineți apăsată tasta  până când se afișează animația de oprire.

Selectarea funcțiilor și opțiunilor

Telefonul dvs. are un set de funcții care vă permite să-l personalizați. Aceste funcții sunt aranjate în meniuri și sub-meniuri, care se accesează cu cele două taste soft marcate  și . Fiecare meniu și submeniu vă permite să vedeți și să modificați setările unei anumite funcții.

Rolul tastelor soft variază în funcție de contextul curent; eticheta de pe linia de jos a ecranului, chiar deasupra fiecărei taste, indică funcția curentă a respectivei taste.

Exemplu:





Apăsați tasta soft din stânga, pentru a accesa funcțiile meniului.

Apăsați tasta soft din dreapta, pentru a accesa meniul Agendă telefon.

Pentru a vedea diferitele funcții/opțiuni disponibile și a o selecta pe cea dorită:

1. Apăsați tasta soft corespunzătoare.

2. Pentru a	Apăsați
selecta: • funcția afișată • opțiunea evidențiată	tasta soft Select. sau tasta soft Dreapta .
vizualiza următoarea funcție sau a evidenția următoarea opțiune dintr-o listă	tasta Jos sau tasta ▼ din partea laterală stângă a telefonului.
reveni la funcția sau opțiunea anterioară dintr-o listă	tasta Sus sau tasta ▲ din partea laterală stângă a telefonului.
reveni cu un nivel înapoi, în structură	tasta soft Stânga, tasta soft  sau tasta C .
reveni la modul repaus	tasta  .

La unele funcții vi se poate cere parola sau codul PIN. Introduceți codul cerut și apăsați tasta soft **OK**.

Notă: Când accesați o listă de opțiuni, telefonul evidențiază opțiunea curentă. Dacă există însă numai două opțiuni, cum ar fi **Pornit/Oprit** sau **Activare/Dezactivare**, telefonul dvs. evidențiază opțiunea care nu este activată pentru a putea fi selectată direct.

Blocarea sau deblocarea tastaturii

Puteți bloca tastatura pentru a nu apăsa din greșeală tastele.

Pentru a bloca manual tastatura, apăsați și țineți apăsată, în modul repaus, tasta *****, până când este afișat mesajul "Tastatură blocată".

Pentru a bloca automat tastatura, utilizați opțiunea de meniu **Blocare automată (Meniu 5.1.3)**. Consultați pag. 94.

În modul taste blocate puteți forma numerele de urgență și răspunde, cu ajutorul tastaturii, apelurilor primite.


Când terminați convorbirea, telefonul se reîntoarce, după o anumită perioadă de timp, în modul taste blocate.

Pentru a debloca tastatura, apăsați tasta soft **Debloc.** și apoi apăsați tasta *****.

Se afișează mesajul "Tastatură activă".


Funcții de apelare

Efectuarea unui apel

În modul repaus, introduceți prefixul regional și numărul de telefon și apăsați tasta .

Notă: Dacă ați bifat opțiunea **Reapelare autom.** din meniul **Setări suplimentare (Meniu 5.6)**, telefonul repetă automat apelul, de maximum zece ori, când persoana apelată nu răspunde sau sună ocupat. Vezi pag. 101 pentru detalii suplimentare.

Efectuarea unui apel internațional

1. Apăsați lung tasta **0**.
Apare semnul **+**.
2. Introduceți prefixul țării, prefixul regional și numărul de telefon și apăsați tasta .

Corectarea numărului

Pentru a șterge	Apăsați
ultima cifră afișată	tasta C .
oricare altă cifră din număr	tastele de navigare, până când cursorul ajunge imediat în dreapta cifrei care trebuie ștearsă. Apăsați tasta C . Puteți, de asemenea, insera o cifră lipsă, prin simpla apăsare a tastei cu cifra respectivă.
toate cifrele afișate	tasta C și țineți-o apăsată mai mult de o secundă.



Terminarea unui apel


Când doriți încheiați un apel, apăsați scurt tasta .

Reapelarea ultimului număr

Telefonul memorează numerele apelurilor efectuate, primite sau pierdute, dacă apelantul este identificat. Vezi "Listă apeluri" la pag. 84 pentru detalii suplimentare.

Pentru a reapela oricare din aceste numere:

1. Dacă ați scris ceva pe ecran, apăsați tasta  pentru a vă reîntoarce în modul repaus.
2. Apăsați tasta  pentru a afișa lista cu ultimele numere, în ordinea în care au fost efectuate apelurile.
3. Utilizați tastele Sus și Jos sau tastele de volum de pe partea stângă a telefonului, pentru a derula numerele până la evidențierea numărului dorit.

4. Pentru a	Apăsați
forma numărul	tasta  .
edita numărul	tasta soft Opțiuni și selectați opțiunea Editare . Schimbați numărul cum doriți, vedeți pag. 24.
șterge numărul	tasta soft Opțiuni și selectați opțiunea Ștergere .
șterge toate numerele din lista de reapelare	tasta soft Opțiuni și selectați opțiunea Ștergere toate . Marcați căsuța Toate apelurile și apăsați tasta soft Șterge . Când pe ecran apare un mesaj de confirmare, apăsați tasta soft Da .

Apelarea unui număr din agenda telefonului

Puteți stoca numerele de telefon pe care le utilizați în mod regulat pe cartela SIM sau în memoria telefonului, numite împreună Agendă. Nu trebuie decât să selectați numele pentru a apela numărul corespunzător acestuia. Pentru detalii suplimentare despre facilitățile Agendei, vezi pag. 51.

Reglarea volumului

Dacă în timpul unui apel doriți să reglați volumul difuzorului, utilizați tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.

Apăsăți tasta ▲ pentru a mări volumul și tasta ▼ pentru a-l micșora.





În modul repaus, puteți regla și volumul tonului tastaturii, utilizând aceleași taste.


Răspuns la un apel


Când cineva vă apelează, telefonul sună și afișează animația de apel primit.

Când apelantul poate fi identificat, se afișează numărul său de telefon sau numele, dacă numărul său se află în agenda dvs.

1. Apăsăți tasta  sau tasta soft **Acceptare** pentru a răspunde la apelul primit.

Dacă este bifată opțiunea **Răsp. orice tastă** din meniul **Setări suplimentare (Meniu 5.6)** puteți apăsa orice tastă pentru a răspunde la un apel, cu excepția tastei  și tastei soft **Respins**. Vezi pag. 101.

Notă: Pentru a refuza apelul, apăsați tasta  sau tasta soft **Respins**.

2. Terminați apelul apăsând tasta .

Notă: Puteți răspunde la un apel în timp ce utilizați funcțiile agendei sau meniului. După terminarea apelului, se afișează ecranul pe care îl utilizați înainte de apel.

Vizualizare apeluri pierdute


Când, din orice motiv, nu puteți răspunde la un apel, puteți afla cine vă apelează, dacă acest serviciu este disponibil, pentru a putea reapela persoana care v-a căutat.

Numărul de apeluri pierdute este afișat pe ecranul de repaus, imediat după ce un apel a fost pierdut.

Pentru a vedea imediat apelul pierdut:

1. Apăsati tasta soft **Afișare**.


Dacă este disponibil, va fi afișat numărul celui mai recent apel pierdut.

2. Pentru a	Apăsați
derula apelurile pierdute	tasta Sus sau Jos.
apela numărul afișat	tasta  .
edita sau șterge numărul unui apel pierdut	tasta soft Select . Vezi mai jos.

Editarea numărului în cazul unui apel pierdut


Notă: Când numărul corespunzător unui apel pierdut nu este disponibil, opțiunea **Editare** nu este afișată.

1. Apăsati tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsati tasta Sus sau Jos pentru a selecta opțiunea **Editare**.
3. Apăsati tasta soft **Select**.
4. Schimbați numărul cum doriți.

5. Pentru a	Apăsați
apela numărul	tasta  .
stoca numărul	tasta soft Salvare și introduceți numele și locația corespunzătoare. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 51.

Ștergerea unui apel pierdut


1. Apăsati tasta soft **Opțiuni**.
2. Dacă este necesar, apăsați tasta Sus sau Jos pentru a selecta opțiunea **Ștergere**.
3. Apăsati tasta soft **Select**.

Puteți apăsa tasta  în orice moment, pentru a ieși din meniul Apeluri pierdute.

Notă: Puteți accesa meniul Apeluri pierdute, în orice moment, selectând meniul **Apeluri pierdute (Meniu 3.1)**. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 84.


Comutarea rapidă în modul silențios

Modul silențios este convenabil atunci când este necesară discreția și doriți ca telefonul să nu facă zgomot, la teatru, de exemplu.

În modul repaus, țineți apăsată tasta **#** până când sunt afișate mesajul "Mod silențios" și pictogramă Vibrație ()

În modul silențios, telefonul își modifică configurarea sunetelor după cum urmează:

Opțiunea	Noua setare
Tip alertă (Meniu 4.3)	Vibrație
Ton tastatură (Meniu 4.4)	Oprit
Ton mesaj (Meniu 4.5)	Oprit
Ton pornire/oprire (Meniu 4.7)	Oprit
Tonuri suplimentare (Meniu 4.8)	Oprit

Pentru ieșirea din modul silențios și reactivarea setărilor anterioare, țineți apăsată tasta **#** până când se afișează mesajul "Ieșire mod silențios". Pictogramă Vibrație () nu mai este afișată.

Opțiuni în timpul apelului

Telefonul dvs. vă oferă un anumit număr de funcții pe care le puteți utiliza și în timp ce efectuați sau primiți un apel.

Suspendarea unui apel


Puteți suspenda apelul în curs, oricând doriți. Puteți face un alt apel în timpul unui apel în curs, dacă rețeaua dvs. dispune de acest serviciu. Când aveți un apel activ și unul suspendat, puteți comuta între cele două apeluri, astfel încât apelul reținut să devină activ, iar cel activ să fie suspendat.

Pentru a suspenda un apel, apăsați tasta soft **Reținere**. Puteți reactiva apelul oricând doriți, apăsând tasta soft **Reactiv**.

Pentru a efectua un apel atunci când aveți un apel în curs:

1. Introduceți numărul de telefon pe care doriți să-l apelați sau căutați-l în agendă.

Pentru detalii despre căutarea unui număr în agenda telefonului, consultați pag. 35.

2. Apăsați tasta  pentru a forma al doilea număr de telefon.


Primul apel este automat suspendat.

Sau,

1. Suspendați apelul în curs, apăsând tasta soft **Reținere**.
2. Efectuați al doilea apel în mod normal.

Pentru a comuta între cele două apeluri, apăsați tasta soft **Schimb**.

Apelul în curs este suspendat, iar apelul reținut este reactivat, astfel încât puteți continua conversația cu cealaltă persoană.

Când doriți să terminați, încheiați fiecare apel în mod normal, apăsând tasta .

Utilizarea funcțiilor din meniu

În cursul unui apel, puteți accesa funcțiile meniului principal.

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta soft **OK** atunci când opțiunea **Meniu** este evidențiată.
3. Apăsați tasta Sus sau tasta Jos pentru a derula lista meniurilor.

Notă: Unele dintre meniuri nu pot fi utilizate în cursul unui apel. Acestea sunt dezactivate pe această listă.

4. Când se evidențiază meniul pe care doriți să îl accesați, apăsați tasta soft **Select**.
5. Dacă meniul selectat conține sub-meniuri, repetați pașii 4 și 5.

Pentru informații suplimentare despre funcțiile de meniu disponibile, consultați lista de la pag. 46.

Oprirea microfonului (Microfon oprit)

Aveți posibilitatea de a opri temporar microfonul telefonului, astfel încât cealaltă persoană să nu vă audă.

Exemplu: Doriți să spuneți ceva unei persoane din încăperea, dar nu vreți ca persoana de la telefon să vă audă.

Pentru a opri temporar microfonul:

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta Jos pentru a evidenția opțiunea **Microfon oprit**.
3. Apăsați tasta soft **OK**.

Cealaltă persoană nu vă mai poate auzi.

Pentru a reactiva microfonul:

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Dacă este necesar, apăsați tasta Jos pentru a evidenția opțiunea **Microfon pornit**.
3. Apăsați tasta soft **OK**.

Cealaltă persoană vă poate auzi din nou.

Transmiterea/ oprirea tonurilor tastelor

Această opțiune vă dă posibilitatea de a transmite sau nu tonurile tastelor. Dacă este selectată opțiunea **Ton taste oprit**, telefonul dvs. nu trimite tonurile tastelor, ceea ce vă permite să apăsați tastele fără să auziți tonul supărător al tastelor în timpul unui apel.

Notă: Pentru a comunica cu roboți telefonici sau cu sisteme telefonice computerizate, trebuie selectată opțiunea **Ton taste pornit**.

Trimiterea tonurilor DTMF

Puteți trimite, în timpul unui apel, tonurile DTMF (ton dual multi-frecvență) ale numărului de pe ecran.

Această opțiune este utilă la introducerea unei parole sau unui număr de cont atunci când apălați un sistem automat, cum ar fi un serviciu bancar.

Pentru trimiterea tonurilor DTMF:

1. Când sunteți conectat la serviciul telefonic automat, apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta Jos pentru a evidenția opțiunea **Trimitere DTMF**.
3. Apăsați tasta soft **OK**.
4. Introduceți numărul pe care doriți să-l trimiteți, apoi apăsați tasta soft **OK**.

Tonurile numărului afișat sunt trimise.

Căutarea unui număr în agenda telefonului

Puteți căuta un număr în agendă în timpul unui apel.

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta Jos pentru a evidenția opțiunea **Agendă tel**.
3. Apăsați tasta soft **OK**.

Sunt afișate înregistrările din agendă.

4. Introduceți numele pe care doriți să-l găsiți.

Dacă introduceți primele câteva litere ale numelui respectiv, se afișează înregistrările din agendă, începând cu prima care corespunde literelor introduse.


5. Pentru a vizualiza înregistrarea evidențiată, apăsați tasta soft **Afișare**.


Pentru mai multe detalii privind facilitatea Agendă, consultați pag. 51.

Cum se răspunde la un al doilea apel

Puteți răspunde la un al doilea apel primit, atunci când aveți un apel în curs, dacă rețeaua dvs. asigură acest serviciu, iar dvs. aveți selectată opțiunea de meniu **Apel în așteptare (Meniu 7.3)** pe **Activare**; vezi pag. 119. Vi se va atrage atenția asupra primirii unui nou apel, printr-un ton de apel în așteptare.

Pentru a răspunde unui apel când aveți un apel în curs:

1. Apăsați tasta  pentru a răspunde celui de-al doilea apel primit. Primul apel este automat suspendat.

2. Pentru a comuta între cele două apeluri, apăsați tasta soft **Schimb**.
3. Pentru a încheia apelul în așteptare, apăsați tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Sf. apel aștept**.
Pentru a încheia apelul în curs, apăsați tasta .

Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți


Un apel cu mai mulți participanți reprezintă un serviciu de rețea care permite unui număr de până la șase persoane să ia parte la un apel. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Realizarea unui apel cu mai mulți participanți



1. Apelați primul participant în mod normal.
2. Apelați al doilea participant în mod normal. Primul apel este automat suspendat.
3. Pentru a asocia primul participant la apelul cu mai mulți participanți, apăsați tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Intr. în conf.** Apăsați tasta soft **OK**.
4. Pentru a adăuga o nouă persoană la apelul cu mai mulți participanți, apelați persoana în cauză în mod normal și apăsați tasta soft **Opțiuni**. Selectați opțiunea **Intr. în conf.** și apăsați tasta soft **OK**.

Puteți adăuga apelanți răspunzând apelului, apăsând tasta soft **Opțiuni** și selectând opțiunea **Intr. în conf.** Repetați conform necesităților.

Conversație privată cu un participant

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** și alegeți opțiunea **Alegere unul**. Apăsați tasta soft **OK**.
Apare lista participanților la apel.
2. Evidențiați o persoană din listă apăsând tasta Sus sau tasta Jos, apoi apăsați tasta soft **Select.** sau tasta .
3. Când se evidențiază opțiunea **Privat**, apăsați tasta soft **OK**.
Acum puteți avea o conversație privată cu acea persoană. Ceilalți participanți pot să converseze în continuare unii cu alții.
4. Pentru a vă reîntoarce la apelul cu mai mulți participanți, apăsați tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Intr. în conf.** Apăsați tasta soft **OK**.
Acum, toți participanții la apel se pot auzi între ei.

Eliminarea unui participant

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** și alegeți opțiunea **Alegere unul**. Apăsați tasta soft **OK**.
Apare lista participanților la apel.
2. Evidențiați o persoană din listă apăsând tasta Sus sau tasta Jos, apoi apăsați tasta soft **Select.** sau tasta .
3. Apăsați tasta Jos pentru a selecta opțiunea **Eliminare**, apoi apăsați tasta soft **OK**.
Apelul cu acel participant se încheie, dar puteți continua să vorbiți cu ceilalți participanți.
4. Terminați apelul cu mai mulți participanți apăsând tasta .

Introducere text

Când utilizați telefonul, va fi deseori necesar să introduceți text, ca atunci când stocați un nume în agendă, când creați mesajul personal de salut sau când programați evenimente în calendar. Puteți introduce caractere alfanumerice utilizând tastatura telefonului.

Telefonul dvs. are următoarele moduri de introducere text:

- **Modul T9**

Acest mod vă permite să introduceți cuvinte apăsând o singură dată fiecare tastă pentru a scrie o literă. Fiecare tastă din tastatură corespunde mai multor litere; de exemplu când apăsați tasta **5** sunt afișate literele J, K sau L. Modul T9 compară automat ce taste ați apăsător cu un dicționar lingvistic intern pentru a stabili care este cuvântul corect, în acest fel fiind necesare cu mult mai puține apăsări de taste decât în modul tradițional alfabetic.

- **Modul alfabetic**

Acest mod vă permite să introduceți litere prin apăsare tastei cu literele respective o dată, de două, trei sau patru ori, până apare litera dorită.

- **Modul număr**

Acest mod vă permite să introduceți cifre.


- **Modul simbolic**

Acest mod vă permite să introduceți diferite simboluri și caractere speciale.

Schimbarea modului de introducere a textului

Când sunteți într-un câmp care permite introducerea de text, indicatorul modului de introducere a textului va fi afișat.

Exemplu: Scrierea unui mesaj text

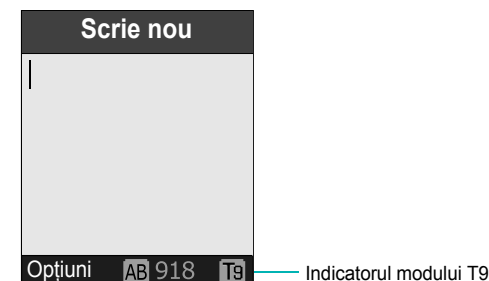

Pentru a selecta	Apăsați tasta soft din dreapta până când
Modul T9	este afișat . Vezi pag. 40.
Modul alfabetic	este afișat . Vezi pag. 41.
Modul număr	este afișat . Vezi pag. 42.
Modul simbolic	este afișată lista simbolurilor. Vezi pag. 43.

Notă: Pentru utilizarea modului de introducere text specific țării dumneavoastră, apăsați și mențineți tasta în modul Alfabetic.

Utilizarea modului T9

Modul predictiv T9 de introducere text vă permite să introduceți orice caracter folosind numai câte o apăsare de tastă. Acest mod de introducere text se bazează pe un dicționar incorporat.

Pentru a introduce un cuvânt în modul T9:

1. Când sunteți în modul T9, începeți introducerea cuvântului apăsând tastele de la **2** la **9**. Apăsați fiecare tastă numai o dată pentru o literă.

Exemplu: Pentru a introduce "Salut" în modul T9, apăsați tastele **7, 2, 5, 8 și 8**.

Cuvântul pe care îl scrieți apare pe ecran. Se poate schimba cu fiecare tastă pe care o apăsați.

2. Introduceți cuvântul complet, înainte de a edita sau șterge caracterele introduse.
3. Dacă cuvântul este corect, începeți introducerea cuvântului următor.

În caz contrar, apăsați în mod repetat tasta **0**, Sus sau Jos pentru a se afișa alte cuvinte posibile pentru tastele pe care le-ați apăsător.

Exemplu: Pentru a scrie atât "Mama" cât și "Mână" utilizați tastele **6, 2, 6, și 2**. Telefonul afișează mai întâi cuvântul cel mai des utilizat.

4. Introduceți un spațiu între cuvinte apăsând tasta **#**.

Pentru adăugarea unui cuvânt nou în dicționarul T9:

1. După apăsarea tastelor corespunzătoare cuvântului pe care doriți să-l introduceți în dicționar, apăsați tasta **0** sau Jos pentru afișarea cuvintelor alternative.
2. Când apăsați tasta **0** sau Jos la ultimul cuvânt disponibil, se afișează opțiunea **Adăug.** pe linia de jos a ecranului. Apăsați tasta soft **Adăug.**

3. Dacă este nevoie, ștergeți cuvântul folosind tasta **C** și introduceți cuvântul dorit folosind modul alfabetic; vezi pag. 41.

4. Apăsați tasta soft **OK**.

Cuvântul este adăugat în dicționarul T9 și va fi afișat primul la apăsarea tastelor corespunzătoare.

Notă: Această facilitate poate să nu fie disponibilă pentru anumite limbi.

- Pentru a introduce puncte, cratime sau apostrofuri apăsați tasta **1**. Modul T9 aplică reguli gramaticale pentru a asigura punctuația corectă.
- Pentru a trece, în modul T9, de la majuscule la litere mici și invers utilizați tasta **✕**. Există trei combinații de litere: litere mici (**ab**), majusculă inițială (**Ab**) și numai majuscule (**AB**).
- Puteți deplasa cursorul utilizând tastele Stânga și Dreapta. Pentru a șterge litere, apăsați tasta **C**. Pentru a șterge ecranul, apăsați lung tasta **C**.

Utilizarea modului alfabetic

Utilizați tastele de la **1** la **0** pentru a introduce textul dorit.

1. Apăsați tastele marcate cu literele necesare:
 - O dată pentru prima literă
 - De două ori pentru a doua literă
 - Șamd

2. Selectați celelalte litere în mod similar.

Notă: Când apăsați o nouă tastă, cursorul se mută spre dreapta. Când introduceți aceeași literă de două ori sau o altă literă de pe aceeași tastă, așteptați câteva momente, până ce cursorul se mută automat spre dreapta și apoi selectați următoarea literă.

Pentru informații suplimentare privind caracterele disponibile, consultați tabelul de mai jos:

Tasta	Caracterele în ordinea în care sunt afișate	
	Majusculă	Minusculă
1	. , - ? ! @ : () / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à á â æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	Spațiu + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0 ~	

- Pentru a insera un spațiu, apăsați tasta #.
- Pentru a trece, în modul alfabetic, de la majuscule la litere mici și invers utilizați tasta *. Există trei combinații de litere: litere mici (ab), majusculă inițială (Ab) și numai majuscule (AB).
- Puteți deplasa cursorul utilizând tastele de navigare. Pentru a șterge litere, apăsați tasta C. Pentru a șterge ecranul, apăsați lung tasta C.

Notă: Pentru a intra sau ieși din modul introducere text specific țării dumneavoastră, apăsați și mențineți tasta *.

Utilizarea modului număr

Modul număr vă permite să introduceți cifre într-un mesaj text. Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care doriți să le introduceți.

Utilizarea modului simbolic

Modul simbolic vă permite inserarea de simboluri în mesajele text.



Pentru a	Apăsați
selecta un simbol	tasta numerică corespunzătoare.
afișa mai multe simboluri	tasta Sus sau Jos.
insera simboluri în mesajul dvs.	tasta soft OK.
anula simbolul introdus și a vă întoarce la modul anterior	tasta soft ↶.

Utilizarea meniurilor



Acest telefon vă oferă o gamă de funcții, care vă permite să îl adaptați necesităților dvs. Aceste funcții sunt dispuse în meniuri și submeniuri.

Meniurile și submeniurile pot fi accesate prin derulare cu tastele de navigare sau prin utilizarea scurtăturilor.


Accesarea unei funcții din meniu prin derulare

1. În modul repaus, apăsați tasta soft **Meniu** pentru a intra în modul meniu.
2. Derulați cu tasta Sus sau cu tasta Jos pentru a intra într-un meniu principal, cum ar fi **Setări telefon**. Apăsați tasta soft **Select.** sau tasta soft Dreapta pentru a intra în meniu.
3. Dacă meniul conține submeniuri, cum ar fi **Limbă**, le puteți accesa prin derulare cu tasta Sus sau tasta Jos, apoi apăsând tasta soft **Select.** sau tasta soft Dreapta.

Dacă meniul pe care l-ați selectat conține și alte opțiuni, repetați pașii anteriori.

4. Pentru a	Apăsați
derula meniurile	tasta Sus sau tasta Jos, sau utilizați tastele ▲ și ▼ de pe partea stângă a telefonului.
confirma setarea aleasă	tasta soft Select. sau tasta soft Dreapta.
reveni la nivelul de meniu anterior	tasta soft  sau tasta soft Stânga.
ieși din meniu, fără schimbarea setărilor	tasta  .

Accesarea unei funcții din meniu prin utilizarea scurtăturii acesteia

Meniurile, submeniurile și opțiunile sunt numerotate și pot fi accesate rapid prin utilizarea numerelor de scurtături ale acestora. Numărul scurtăturii este prezentat în dreapta jos, lângă tasta soft  de pe ecran. Nu trebuie decât să apăsați tasta soft **Meniu** și să introduceți numărul meniului pe care îl doriți.

Notă: Numerele corespunzătoare fiecărei opțiuni de meniu sunt indicate în lista de la pag. 46. Atenție, pot exista modificări, în funcție de serviciile disponibile pe cartela dvs. SIM.

Exemplu: Accesarea opțiunii **Limbă**.

1. Apăsați tasta soft **Meniu**.
2. Apăsați tasta **5** pentru **Setări telefon**.
3. Apăsați tasta **4** pentru **Limbă**.

Pe ecran apar limbile disponibile.

Lista funcțiilor din meniu

Următoarea listă prezintă structura meniurilor și submeniurilor și indică numărul alocat fiecărei opțiuni, împreună cu pagina unde puteți găsi descriere fiecărei caracteristici.

1. Mesaje text (vezi pag. 62)

- 1.1 Primate
- 1.2 Trimise
- 1.3 Scrie nou
- 1.4 Modele
- 1.5 Setări
 - 1.5.1 Setări 1*
 - 1.5.2 Setări 2*
 - 1.5.3 Setări 3*
 - 1.5.4 Setări 4*
 - 1.5.5 Setări 5*
 - 1.5.6 Setări comune
- 1.6 Ștergere toate
- 1.7 Stare memorie
 - 1.7.1 Memorie SIM
 - 1.7.2 Memorie Telefon
 - 1.7.3 Memorie Info
- 1.8 Mesagerie vocală
 - 1.8.1 Conectare la mesageria vocală
 - 1.8.2 Nr. server vocal
- 1.9 Difuzare
 - 1.9.1 Citire
 - 1.9.2 Primire
 - 1.9.3 Listă canale
 - 1.9.4 Limba

* Apare doar dacă este suportată de cartela dvs. SIM.

2. Mesaje multimedia (vezi pag. 72)

- 2.1 Primate
- 2.2 Trimise
- 2.3 Cionă
- 2.4 Scrie nou
- 2.5 Modele
- 2.6 Ștergere toate
- 2.7 Stare memorie
- 2.8 Configurare
 - 2.8.1 Raport trimitere
 - 2.8.2 Confirm. citire
 - 2.8.3 Descărc. autom.
 - 2.8.4 Acceptare mesaj
 - 2.8.5 Ascundere identitate
 - 2.8.6 Perioadă de valabilitate
 - 2.8.7 Oră livrare
 - 2.8.8 Prioritate
 - 2.8.9 Raport permis
 - 2.8.10 Durată pagină
- 2.9 Profil MMS

3. Listă apeluri (vezi pag. 84)

- 3.1 Apeluri pierdute
- 3.2 Apeluri primite
- 3.3 Apeluri efectuate
- 3.4 Ștergere toate
- 3.5 Durată apel
 - 3.5.1 Durată ultim apel
 - 3.5.2 Total efectuate
 - 3.5.3 Total primite
 - 3.5.4 Resetare cronometre
- 3.6 Cost apel*
 - 3.6.1 Cost ultim apel
 - 3.6.2 Cost total
 - 3.6.3 Cost maxim
 - 3.6.4 Resetare contoare
 - 3.6.5 Setare cost max.
 - 3.6.6 Preț/Unitate

* Apare doar dacă este suportată de cartela dvs. SIM.

4. Setări tonuri (vezi pag. 88)

- 4.1 Ton apel
- 4.2 Volum sonerie
- 4.3 Tip alertă
- 4.4 Ton tastatură
- 4.5 Ton mesaj
 - 4.5.1 Ton SMS
 - 4.5.2 Ton Info
 - 4.5.3 Ton MMS
- 4.6 Alertare
- 4.7 Ton pornire/oprire
- 4.8 Tonuri suplimentare

5. Setări telefon (vezi pag. 93)

- 5.1 Setări ecran
 - 5.1.1 Imagine fundal
 - 5.1.2 Stil meniu
 - 5.1.3 Blocare automată
 - 5.1.4 Contrast
 - 5.1.5 Lumină fundal
 - 5.1.6 Logo grafic
- 5.2 Mesaj de întâmpinare
- 5.3 Număr propriu
- 5.4 Limbă
- 5.5 Securitate
 - 5.5.1 Verificare PIN
 - 5.5.2 Schimbare PIN
 - 5.5.3 Blocare telefon
 - 5.5.4 Schimbare parolă
 - 5.5.5 Protejat
 - 5.5.6 Blocare SIM
 - 5.5.7 Mod FDN*
 - 5.5.8 Schimbare PIN2*
- 5.6 Setări suplimentare
- 5.7 Scurtături
 - 5.7.1 În sus
 - 5.7.2 În jos
 - 5.7.3 Dreapta
 - 5.7.4 Stânga
- 5.8 Resetări

* Apare doar dacă este suportată de cartela dvs. SIM.

6. Agenda (vezi pag. 103)

- 6.1 Alarmă
 - 6.1.1 Alarmă unică
 - 6.1.2 Alarmă zilnică
 - 6.1.3 Ceas deșteptător
 - 6.1.4 Dezactivare alarmă
 - 6.1.5 Pornire automată
- 6.2 Calendar
- 6.3 Ora și data
 - 6.3.1 Fixare oră
 - 6.3.2 Fixate dată
 - 6.3.3 Ora pe glob
 - 6.3.4 Format oră
- 6.4 Calculator
- 6.5 Listă activități
- 6.6 Notă vocală
 - 6.6.1 Înregistrare voce
 - 6.6.2 Listă note
 - 6.6.3 Ștergere toate
 - 6.6.4 Stare memorie
- 6.7 Schimb valutar

7. Servicii rețea (vezi pag. 115)

- 7.1 Redirecționare apel
 - 7.1.1 Redirecționează întotdeauna
 - 7.1.2 Când e ocupat
 - 7.1.3 Când nu răspund
 - 7.1.4 Fără acoperire
 - 7.1.5 Anulare toate
- 7.2 Blocare apel
 - 7.2.1 Toate trimise
 - 7.2.2 Internaționale
 - 7.2.3 Int. exc. acasă
 - 7.2.4 Toate primite
 - 7.2.5 Apeluri în roaming
 - 7.2.6 Anulare toate
 - 7.2.7 Schimbare parolă blocare
- 7.3 Apel în așteptare
- 7.4 Selectare rețea

7. Servicii rețea (cont.)

- 7.5 Identitate apelant
- 7.6 Grup restrâns de utilizatori
 - 7.6.1 Index
 - 7.6.2 Acces extern
 - 7.6.3 Grup implicit
 - 7.6.4 Dezactivare*

8. Divertisment (vezi pag. 123)

- 8.1 Navigator WAP
 - 8.1.1 Home
 - 8.1.2 Favorite
 - 8.1.3 http://
 - 8.1.4 Setări
 - 8.1.5 Ștergere cache
 - 8.1.6 Mesaj server
- 8.2 Jocuri
- 8.3 Sunete
- 8.4 Imagini
- 8.5 Ștergere toate
- 8.6 Stare memorie
 - 8.6.1 Jocuri
 - 8.6.2 Sunete & imagini

9. SIM AT** (vezi pag. 134)

* Apare doar în cazul în care este activă funcția Grup restrâns de utilizatori.

** Apare doar dacă este suportată de cartela dvs. SIM.

Agenda

Folosind acest meniu puteți stoca numere de telefon împreună cu numele corespunzătoare acestora în memoria cartelei SIM sau în memoria telefonului. Aceste memorii sunt fizic separate, dar sunt utilizate ca o singură entitate numită Agendă telefon.

Înregistrarea unui număr și a numelui corespunzător

Există două modalități de a stoca un număr:

- Folosind tasta soft **Salvare** după ce ați introdus numărul dorit, în modul repaus
- Folosind opțiunea **Înregistr. nouă** din meniul Agendă

Înregistrarea unui număr în modul repaus



Imediat ce începeți introducerea unui număr, deasupra tastei soft din stânga apare mesajul **Salvare** pentru a vă permite să stocați numărul în agendă.

1. Introduceți numărul pe care doriți să-l stocați.

Notă: Dacă greșiți o cifră când introduceți numărul, corectați-o folosind tasta **C**. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 24.

2. Când sunteți sigur/ă că e corect apăsați tasta soft **Salvare**.

3. Alegeți o pictogramă pentru a stabili categoria în care va fi stocat numărul. Sunt disponibile trei categorii:

-  : Mobil
-  : Serviciu
-  : Acasă

Pentru a selecta categoria, apăsați tasta soft Stânga sau Dreapta și apăsați tasta soft **Select**.

4. Selectați o locație de memorie, fie pe cartela SIM fie în **Telefon**, apăsând tasta Sus sau Jos și apoi tasta soft **Select**.

Notă: Când schimbați telefonul, numerele stocate în memoria cartelei SIM sunt disponibile automat pe noul telefon, în timp ce numerele stocate în memoria telefonului trebuie reintroduse.


5. Introduceți un nume și apăsați tasta soft **OK**.

Lungimea maximă a numelui care poate fi introdus depinde de tipul de cartelă SIM folosită. Pentru detalii suplimentare privind introducerea caracterelor, vezi pag. 38.

6. Dacă nu vreți să salvați numărul și numele în locația propusă, apăsați tasta **C**, pentru a șterge numărul locației, și introduce locația dorită, prin apăsarea tastelor alfanumerice corespunzătoare.

7. Apăsați tasta soft **OK**, pentru a înregistra numărul și numele.

După stocare, telefonul afișează înregistrarea în agendă respectiv numele nou creat.


8. Pentru a	Apăsați
utiliza opțiunile de înregistrare	tasta soft Opțiuni . Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 54.
reveni la ecranul de repaus	tasta  .

Înregistrarea unui număr utilizând meniul agendei telefonului

1. Când este afișat ecranul de repaus apăsați tasta soft **Nume**.

2. Derulați la **Înregistr. nouă** apăsând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta soft **Select**.

3. Alegeți o pictogramă, pentru a identifica categoria în care va fi stocat numărul, apăsând tasta soft Stânga sau Dreapta și apăsați tasta soft **Select**.

Notă: La acest pas este disponibilă pictogramă de e-mail (). Ea vă permite să salvați o adresă de e-mail, în locul unui număr de telefon.

4. Selectați o locație de memorie, fie pe cartela SIM fie în **Telefon**, apăsând tasta Sus sau Jos și apoi tasta soft **Select**.

5. Introduceți un nume și apăsați tasta soft **OK**.

Lungimea maximă a numelui depinde de tipul de cartelă SIM folosită. Pentru detalii suplimentare privind introducerea caracterelor, vezi pag. 38.

6. Introduceți numărul sau adresa pe care doriți să o stocați și apăsați tasta soft **Salvare**.

7. Continuați procedura de la pasul 6, de la pag. 52, pentru a înregistra numărul.


Utilizarea opțiunilor de înregistrare în agenda telefonului

Când accesați oricare dintre înregistrările din agendă apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a accesa opțiunile disponibile pentru respectiva înregistrare.

Pentru a	Apăsați
selecta opțiunea evidențiată	tasta soft Select .
evidenția o altă opțiune	tasta Sus sau Jos, până când opțiunea dorită este evidențiată.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Lipire: vă permite să modificați un număr din agenda telefonului înainte de a-l apela. Utilizați această opțiune pentru a apela un număr similar cu cel din agendă, cum ar fi un interior diferit de la același loc de muncă.

Utilizați tasta **C** pentru a modifica numărul după dorință; vezi pag. 24 pentru detalii suplimentare. Când sunteți gata să efectuați apelul, apăsați tasta .

Editare: vă permite să editați numele și numărul sau numerele corespunzătoare.

Selecțați **O înregistrare** pentru a schimba un număr pentru numele selectat. Dacă modificați numele, numărul este salvat separat. Selecțați **Toate înregistr.** pentru a schimba numele înregistrării.

Ștergere: vă permite să ștergeți din agendă numele și numărul. Vi se cere să confirmați că doriți să ștergeți numele și numărul; pentru aceasta apăsați tasta soft **Da**.

Copiere: vă permite să copiați un număr într-o altă locație. Utilizați această opțiune pentru a înregistra un număr similar cu unul aflat deja în memorie; odată copiat, editați numărul și stocați-l în agendă.

Grup apelare: vă permite să organizați înregistrările din agendă în până la 10 grupuri de apelare, astfel încât telefonul să vă avertizeze într-un anume fel când vă apelează o persoană dintr-unul dintre grupuri. Alegeți unul din cele zece grupuri disponibile.

Pentru a elimina o înregistrare dintr-un grup, selecțați opțiunea **Nu există grup**.

Pentru detalii suplimentare despre modificarea proprietăților grupurilor de apelare, vezi pag. 58.

Adăugare înreg.: vă permite să adăugați un număr nou la numele evidențiat.

Căutarea unui număr în agenda telefonului


După înregistrarea numerelor în agendă, le puteți căuta în două moduri, după nume și după grupul de apelare.

Căutarea unui număr după nume

1. Când este afișat ecranul de repaus apăsați tasta soft **Nume**.
2. Apăsați tasta soft **Select**, când este evidențiat submeniul **Căutare**. Vi se va cere să introduceți un nume.
3. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să-l găsiți.

Vor fi listate înregistrările din agendă, începând cu primul nume care corespunde literelor introduse.

4. Pentru a	Apăsați
vedea înregistrarea evidențiată	tasta soft Afișare .
selecta o altă înregistrare	tasta Sus sau Jos, până când înregistrarea este evidențiată.
căuta un nume care începe cu o altă literă	tasta pe care este inscripționată litera pe care vreți să o scrieți


5. După ce ați găsit înregistrarea, apăsați tasta  pentru a apela numărul sau apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a accesa opțiunile privind înregistrările din agendă; pentru detalii suplimentare, vezi pag. 54.

Căutarea unui număr după grupul de apelare


1. Când este afișat ecranul de repaus apăsați tasta soft **Nume**.
 2. Derulați la **Căutare grup** apăsând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta soft **Select**. Vi se va cere să introduceți numele grupului.
 3. Introduceți primele litere ale numelui grupului pe care doriți să-l găsiți.
- Vor fi listate numele grupurilor de apelare, începând cu primul grup care corespunde literelor introduse.
4. Dacă este necesar, derulați până la grupul pe care îl căutați, apăsând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta soft **Afișare**.

Vor fi listate înregistrările din grupul de apelare respectiv.

5. Pentru a	Apăsați
vedea înregistrarea evidențiată	tasta soft Afișare .
selecta o altă înregistrare	tasta Sus sau Jos, până când înregistrarea dorită este evidențiată.

6. După ce ați găsit înregistrarea, apăsați tasta  pentru a apela numărul sau apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a accesa opțiunile privind înregistrările din agendă; pentru detalii suplimentare, vezi pag. 54.

Editarea unui grup de apelare


1. Când este afișat ecranul de repaus apăsați tasta soft **Nume**.
2. Derulați la **Editare grup** apăsând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta soft **Select**.
3. Derulați lista grupurilor apăsând tasta Sus sau Jos.
4. Când se evidențiază grupul pe care îl doriți, apăsați tasta soft **Opțiuni**.
5. Selectați fiecare opțiune și modificați setările după dorință. Sunt disponibile următoarele opțiuni:
 - **Ton apel:** vă permite să alegeți tonul de apel care va fi utilizat când primiți apeluri de la o persoană din grupul respectiv.
 - **Ton SMS:** vă permite să setați un ton de mesaj care va fi utilizat atunci când primiți un mesaj de la o persoană din grupul respectiv.
 - **Grafic:** vă permite să alegeți o pictogramă care să fie afișată când primiți apeluri vocale de la o persoană din grupul respectiv.
 - **Nume grup:** vă permite să schimbați denumirea grupului respectiv. Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 38.
6. După ce terminați de modificat setările, apăsați tasta **C** sau .

Apelarea rapidă

După înregistrarea numelor în agendă, puteți seta până la opt numere care să fie apelate în mod rapid apăsând tasta atribuită respectivului număr.

Setare înregistrări cu apelare rapidă

1. Când este afișat ecranul de repaus apăsați tasta soft **Nume**.
2. Derulați la **Apelare rapidă** apăsând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta soft **Select**.
3. Selectați tasta cu care doriți să apăsați rapid numărul, de la tasta **2** la **9** și apăsați tasta soft **OK**.

Notă: Dacă ați atribuit deja un număr tastei, tasta soft **Opțiuni** înlocuiește tasta soft **OK**. Treceți la pasul 6.
4. Selectați o înregistrare din listă și apăsați tasta soft **Afișare**.
5. Selectați unul din numere, dacă înregistrarea conține mai multe, apăsând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta soft **Select**.
6. După ce ați atribuit un număr tastei selectate, puteți utiliza următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:
 - **Schimbare:** vă permite să atribuiți alt număr tastei respective.
 - **Ștergere:** vă permite să anulați setarea așa încât nici un număr să nu fie atribuit tastei.
 - **Ștergere toate:** vă permite să anulați toate setările astfel încât nici un număr să nu fie atribuit nici unei taste.
 - **Număr:** vă permite să vedeți numărul atribuit unei taste.
7. După ce ați setat opțiunile, apăsați tasta **C** sau .

Apelarea rapidă din agendă

Pentru a apela rapid numerele atribuite tastelor de la 2 până la 9, apăsați lung tasta corespunzătoare.


Notă: Locația de memorie 1 este rezervată pentru numărul serverului de mesaje vocale.

Ștergerea tuturor înregistrărilor din agendă

Puteți șterge toate înregistrările din memoria selectată sau din ambele memorii (respectiv memoria SIM sau memoria telefonului).


1. Când este afișat ecranul de repaus apăsați tasta soft **Nume**.
2. Derulați la **Ștergere toate** prin apăsarea tastei Sus sau Jos și apăsați tasta soft **Select**.
3. Pentru a marca memoria pe care vreți să o goliți, dintre **Toate**, **SIM** și **Telefon**, apăsați tasta soft **Marcare**.
Puteți scoate marcajul apăsând tasta soft **Demarc**.
4. După ce ați selectat memoria, apăsați tasta soft **Șterge** pentru a șterge înregistrările din memoria respectivă.
5. Introduceți parola telefonului și apăsați tasta soft **OK**.

Notă: Parola telefonului este presetată la "00000000" din fabrică. Pentru a o schimba, vezi pag. 98.

6. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da**.
Pentru a anula ștergerea, apăsați tasta soft **Nu**.
7. Când ați terminat de șters, apăsați tasta **C** sau .

Verificare stare memorie

Puteți verifica câte nume și numere sunt stocate în agendă - în memoriile cartei SIM și telefonului. Puteți vedea și capacitatea ambelor memorii.

1. Când este afișat ecranul de repaus apăsați tasta soft **Nume**.
2. Selectați opțiunea **Stare memorie** apăsând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta soft **Select**.
3. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a vedea câte înregistrări există și câte sunt libere în memoriile telefonului și cartei SIM.
4. Când ați terminat de verificat, apăsați tasta **C** sau .

Utilizarea numerelor de apelare servicii

Puteți vizualiza lista de numere de apelare servicii alocată de furnizorul dumneavoastră GSM. Aceste numere le includ pe cele de urgență, de obținere a numerelor de telefon ale abonaților și pe cele ale serviciului de mesagerie vocală.

1. În modul repaus, apăsați tasta soft **Nume**.
2. Selectați opțiunea **SDN** apăsând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta soft **Select**.
3. Derulați lista numerelor apăsând tasta Sus sau Jos.
4. Pentru a forma numărul afișat, apăsați tasta soft **Apelare**.

Notă: Această opțiune este disponibilă numai atunci când cartela dvs. SIM suportă Service Dialling Numbers (Numere apelare servicii) (SDN).

Mesaje text

Serviciul de Mesaje Scurte (SMS) vă permite să trimiteți și să primiți mesaje scurte către și de la alte telefoane mobile GSM. În plus, telefonul dvs. suportă Serviciul de Mesaje Extinse (EMS), care vă permite să creați mesaje scurte care să includă imagini simple, melodii, animații. Pentru a utiliza această facilități, trebuie să vă abonați la serviciul mesagerie al furnizorului dvs. de servicii.

Când apare pictograma Mesaj (✉), ați primit un mesaj text nou. Dacă memoria este plină, pe ecran apare un mesaj de eroare și nu mai puteți primi mesaje noi. Utilizați opțiunea **Ștergere** din fiecare căsuță de mesaje pentru a șterge mesajele care nu mai prezintă interes.

Primate *(Meniu 1.1)*

Această căsuță de mesaje se utilizează pentru înregistrarea mesajelor primite.

Când intrați în acest meniu, se afișează pe ecran lista mesajelor din căsuță, împreună cu numerele sau numele expeditorilor, dacă sunt disponibile în agenda dvs.

1. Selectați un mesaj din listă și apăsați tasta soft **Afișare** pentru a citi conținutul mesajului.
2. Pentru a derula conținutul, apăsați tasta Sus sau tasta Jos.
3. Pentru a trece la mesajul anterior sau la cel următor, apăsați tasta * sau tasta #.

În timp ce citiți un mesaj, puteți utiliza următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:

Ștergere: vă permite să ștergeți mesajul.

Trimite: vă permite să retrimiteți mesajul. Pentru detalii despre modul în care puteți trimite un mesaj, consultați pag. 65.

Răspuns text: vă permite să răspundeți expeditorului printr-un mesaj text.

Returnare apel: vă permite să apelați expeditorul.

Extragere adresă: vă permite să extrageți din mesajul text numărul expeditorului și adresele URL/de e-mail sau alte numere de telefon, astfel încât să le puteți salva în memoria telefonului dvs. sau a cartelei SIM.

Mută în telefon: vă permite să mutați mesajul de pe cartela SIM în memoria telefonului dvs. Această opțiune este disponibilă numai când selectați un mesaj stocat pe cartela dvs. SIM.

Mută pe SIM: vă permite să mutați mesajul din memoria telefonului pe cartela SIM. Această opțiune este disponibilă numai când selectați un mesaj stocat în memoria telefonului.

Selectare obiecte: vă permite să salvați obiecte media, cum ar fi imagini sau sunete, din mesaj în telefonul dvs. Puteți utiliza aceste obiecte la scrierea altor mesaje. Pentru detalii, consultați pag. 66.

Trimise *(Meniu 1.2)*

Această căsuță de mesaje se utilizează pentru înregistrarea mesajelor pe care le-ați trimis deja sau pe care le veți trimite.

Când intrați în acest meniu, apare pe ecran lista de mesaje, împreună cu numele sau numărul de telefon al destinatarului, dacă acestea sunt disponibile în agenda dvs.

1. Selectați un mesaj din listă și apăsați tasta soft **Afișare** pentru a citi conținutul mesajului.
2. Pentru a derula conținutul, apăsați tasta Sus sau tasta Jos.
3. Pentru a trece la mesajul anterior sau la cel următor, apăsați tasta ✕ sau tasta #.

În timp ce citiți un mesaj, puteți utiliza următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:

Ștergere: vă permite să ștergeți mesajul.

Trimitere: vă permite să retrimiteți mesajul. Pentru detalii despre modul în care puteți trimite un mesaj, consultați pag. 65.

Extragere adresă: vă permite să extrageți din mesajul text numărul destinatarului și adresele URL/de e-mail sau alte numere de telefon, astfel încât să le puteți salva în memoria telefonului dvs. sau a cartei SIM.

Mută în telefon: vă permite să mutați mesajul de pe cartela SIM în memoria telefonului dvs. Această opțiune este disponibilă numai când selectați un mesaj stocat pe cartela dvs. SIM.

Mută pe SIM: vă permite să mutați mesajul din memoria telefonului pe cartela SIM. Această opțiune este disponibilă numai când selectați un mesaj stocat în memoria telefonului.

Selectare obiecte: vă permite să salvați obiecte media, cum ar fi sunete, melodii, imagini sau animații din mesaj în telefonul dvs. Puteți utiliza aceste obiecte când scrieți un mesaj. Pentru detalii, consultați pag. 66.

Scrie nou *(Meniu 1.3)*

În acest meniu, puteți scrie și trimite un mesaj text.

Notă: Când adăugați obiecte media la mesaj, numărul de caractere pe care îl puteți introduce descrește.

Crearea unui mesaj text simplu

1. Creați mesajul.

Notă: Pentru mai multe detalii despre introducerea caracterelor, consultați pag. 38.

2. Când ați terminat introducerea mesajului, apăsați tasta soft **Opțiuni**. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Numai trimitere:** vă permite să trimiteți mesajul. Mesajul este șters după trimitere.
- **Salvare și trimitere:** vă permite să salvați o copie a mesajului, și apoi să-l trimiteți. Puteți citi mesajul în directorul Trimise.
- **Numai salvare:** vă permite să salvați mesajul astfel încât să îl puteți trimite mai târziu. Puteți citi mesajul în directorul Trimise.
- Pentru informații suplimentare despre opțiunile **Formatare text**, **Adăugare obiecte**, **Adăugare modele**, **Adăugare ag. tel.**, **Adăugare favorite** și **Limba**, consultați pag. 66.

3. Selectați **Numai trimitere** sau **Salvare și trimitere** și apăsați tasta soft **Select**.

Dacă doriți doar să salvați mesajul, selectați **Numai salvare**. După salvarea mesajului, telefonul revine la meniul **Mesaje text**.

4. Dacă selectați o opțiune de salvare, alegeți memoria în care doriți să fie salvat mesajul și apăsați tasta soft **OK**.
5. Introduceți numărul destinatarului și apăsați tasta soft **OK**.

Mesajul este trimis.

Notă: Dacă telefonul eșuează în trimiterea unui mesaj, vă va întreba dacă doriți să mai încerce o dată. Apăsați tasta soft **OK** pentru confirmare. Altfel, apăsați tasta soft **leșire** pentru a vă întoarce la ecranul Scrie nou.

Crearea unui mesaj utilizând meniul Opțiuni

1. Creați mesajul.
2. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
3. Alegeți una dintre următoarele opțiuni, utilizând tastele Sus și Jos și apăsând tasta soft **Select**:
 - **Formatare text:** vă permite să formatați stilul textului. La atributul **Mărime**, sunt disponibile mărimile **Normal**, **Mare** și **Mic**. La attributele **Subliniat** și **Barat**, selectați **Pornit** sau **Oprit**. Aceste attribute pot fi combinate.
 - **Adăugare obiecte:** vă permite să adăugați un sunet, o melodie, o imagine sau o animație mesajului dvs. Selectați categoria obiectului ce va fi adăugat. La fiecare categorie, puteți selecta numeroase obiecte presetate, sau puteți alege un obiect primit din alte surse, cum ar fi Internetul sau alte telefoane.

- **Adăugare modele:** vă permite să aplicați la text unul dintre modelele de mesaj presetate. Selectați unul din cele cinci mesaje stocate în meniul **Modele (Meniu 1.4)**. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 67.
 - **Adăugare ag. tel.:** vă permite să adăugați o înregistrare din agendă la mesajul dvs. Alegeți o adresă din listă.
 - **Adăugare favorite:** vă permite să adăugați o adresă de pagină web stocată în lista dvs. de Favorite (**Meniu 8.1.2**). Alegeți o adresă din listă.
 - **Limba:** vă permite să schimbați limba ce va fi utilizată în modul de introducere T9. Selectați limba ce va fi utilizată.
4. Încheiați mesajul, apoi trimiteți-l sau salvați-l urmând procedura de la pasul 2 de la pag. 65.

Modele (Meniu 1.4)

Utilizând acest meniu, vă puteți preseta maxim cinci mesaje pe care le utilizați cel mai frecvent.

Selectați o locație liberă sau modelul de mesaj pe care îl doriți și apăsați tasta soft **Opțiuni**.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Editare: vă permite să scrieți un mesaj nou sau să editați mesajul.

Notă: Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 38.

Trimitere mesaj: vă permite să preluați mesajul. Odată ce ați terminat mesajul, îl puteți trimite, salva și trimite sau pur și simplu salva. Pentru detalii despre modul în care puteți trimite un mesaj, consultați pag. 65.

Ștergere: vă permite să ștergeți mesajul. Vi se va cere să confirmați ștergerea, apăsând tasta soft **Da**.

Setări (Meniu 1.5)

În acest meniu, puteți alege setările SMS implicite. Un grup de setare reprezintă o colecție de setări necesare expedierii mesajelor. Numărul de grupuri de setare disponibile depinde de capacitatea cartelei dvs. SIM.

Notă: Ultima setare pe care ați accesat-o este automat activată pentru trimiterea mesajelor.

Setări x (unde **x** este numărul grupului de setare): fiecare grup are propriul lui submeniu.

Centru servicii: vă permite să stocați sau să schimbați numărul centru dvs. de mesaje necesar pentru trimiterea acestora. Trebuie să obțineți acest număr de la furnizorul dvs. de servicii.

Destinație implicită: vă permite să stocați numărul destinatarului implicit. Numărul apare automat pe ecran, atunci când creați un mesaj.

Tip implicit: vă permite să setați tipul de mesaj implicit pe **Text**, **Fax**, **Email** sau **Apelare pager**. Rețeaua vă poate converti mesajele în formatul selectat.

Perioadă de valabilitate implicită: vă permite să setați perioada de timp în care mesajele dvs. sunt stocate la centrul de mesaje, perioadă în care se fac încercări de a livra mesajele.

Nume grup setări: vă permite să dați un nume grupului de setări în curs de definire.

Setări comune: Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Cale răspuns: dă posibilitatea destinatarului mesajului dvs. să vă răspundă prin centrul de mesaje, dacă rețeaua dvs. dispune de acest serviciu. Pentru a activa sau a dezactiva această opțiune, alegeți **Pornit** sau **Oprit**.

Raport trimitere: vă permite să activați sau să dezactivați funcția de raportare. Atunci când această funcție este activată, rețeaua vă informează dacă mesajul a fost livrat sau nu. Pentru a activa sau a dezactiva această opțiune, alegeți **Pornit** sau **Oprit**.

Selectare purtător: vă permite să alegeți între **GSM** și **GPRS preferat**, în funcție de rețeaua dvs.

Ștergere toate (Meniu 1.6)

Acest meniu vă permite să ștergeți toate mesajele text din fiecare căsuță de mesaje. De asemenea, puteți șterge toate mesajele dintr-odată.

Pentru a	Apăsați
selecta o căsuță de mesaje pentru ștergere	tasta Sus sau Jos. Pentru a șterge toate mesajele, selectați Toate mesajele .
marca	tasta soft Marcare .
demarca	tasta soft Demarc .
șterge mesajele marcate	tasta soft Șterge .

Când pe ecran apare un mesaj de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a confirma.

Stare memorie (Meniu 1.7)

Acest meniu vă arată câte mesaje sunt stocate curent în memoriile SIM, a telefonului și Info (difuzare celulară).

Mesagerie vocală (Meniu 1.8)

Acest meniu vă oferă posibilitatea accesării mesageriei dvs. vocale, dacă rețeaua dvs. dispune de acest serviciu.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Conectare la mesageria vocală: Înainte de a utiliza această facilități, trebuie să introduceți numărul serverului vocal obținut de la furnizorul dvs. de servicii (vezi **Meniu 1.8.2**). Apoi, puteți selecta un număr de server din listă și apăsa tasta soft **OK** pentru a vă asculta mesajele.

Pentru a vă conecta rapid la serverul vocal, apăsați lung tasta **1** în modul repaus.

Nr. server vocal: vă permite să schimbați numărul serverului de mesagerie vocală, dacă este necesar.

Pentru a	Apăsați
introduce numărul serverului	tastele numerice corespunzătoare.
corecta o cifră	tasta C .
muta cursorul la stânga sau la dreapta fără a șterge cifre	tasta soft Stânga sau Dreapta.

Notă: Mesageria vocală reprezintă o facilități de rețea. Vă rugăm contactați-vă furnizorul de servicii pentru detalii.

Difuzare (Meniu 1.9)

Acest serviciu de rețea vă permite să primiți mesaje text cu diferite subiecte, cum ar fi vremea, traficul sau mesaje cu caracter promoțional. Mesajele difuzate apar pe ecran imediat ce au fost primite, cu condiția ca:

- telefonul să fie în modul repaus.
- opțiunea **Primire** să fie setată pe **Activare**.
- canalul de mesaje să fie activ în momentul respectiv pe lista de canale.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Citire: vă permite să vizualizați mesajul primit. Căsuța **Volatil** prezintă pe ecran mesajele difuzate, dar își pierde conținutul atunci când telefonul este închis. Derulați mesajul utilizând tastele Sus și Jos. În timp ce citiți un mesaj, apăsați tasta soft **Salvare**, care va stoca mesajul în căsuța **Arhivă** pentru o preluare ulterioară.

Primire: vă permite să activați sau să dezactivați recepția mesajelor difuzate de rețea.

Listă canale: vă permite să indicați canalele de pe care doriți să primiți mesaje difuzate. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Selectare: se utilizează pentru a activa sau dezactiva canalele de pe listă, prin marcarea sau respectiv demarcarea acestora. În fața fiecărui canal selectat apare un marcaj.

Adăugare canal: se utilizează pentru introducerea identității și titlului unui canal nou.

Ștergere: se utilizează pentru eliminarea unui canal de pe listă.

Editare: se utilizează pentru schimbarea identității și titlului unui canal existent.

Limba: vă permite să selectați limba preferată pentru primirea mesajelor de rețea.

Vă rugăm contactați-vă furnizorul de servicii pentru detalii.

Mesaje multimedia

Serviciul de Mesaje Multimedia (MMS) este un serviciu de mesagerie foarte similar cu Serviciul de Mesaje Scurte (SMS). Livrează automat și imediat mesaje personale multimedia de la telefon la telefon sau de la telefon la e-mail.

În plus față de conținutul familiar al mesajelor text, mesajele multimedia pot conține imagini, grafică, clipuri video și audio. Un mesaj MMS reprezintă o prezentare multimedia într-o singură înregistrare. Nu este un fișier text cu anexe.

Utilizând facilitatea MMS, telefonul dvs. poate primi mesaje multimedia. De asemenea, puteți trimite mesaje multimedia, care reprezintă mesaje scurte care conțin imagini, cum ar fi fotografiile dvs. sau grafică descărcată de pe Internet. Această funcție este disponibilă numai dacă este suportată de furnizorul dvs. de servicii. Numai telefoanele care oferă facilități pentru mesaje multimedia pot primi și afișa mesajele multimedia.

Primate *(Meniu 2.1)*

Vizualizarea unui mesaj la primirea acestuia

Când primiți un mesaj multimedia nou, ecranul prezintă notificarea textuală, împreună cu numărul expeditorului.

1. Apăsați tasta soft **Afișare** pentru a vizualiza mesajul.

Ecranul prezintă informații scurte despre mesaj, cum ar fi numărul expeditorului, dimensiunea mesajului și subiectul.

2. Dacă doriți să vizualizați ulterior mesajul în Primate, apăsați tasta soft **leşire**.

Dacă doriți să vizualizați conținutul, apăsați tasta Sus sau tasta Jos.

În timp ce vizualizați un mesaj, apăsați tasta soft **Opțiuni**, pentru a putea utiliza următoarele opțiuni:



Recuperare: preia mesajul de pe serverul MMS.

Ștergere: șterge mesajul.

Informații suplim.: vă prezintă informații detaliate despre mesaj.

Vizualizarea unui mesaj primit din Primate

Când accesați meniul **Primate (Meniu 2.1)**, apare lista mesajelor multimedia primite, împreună cu numerele de telefon ale expeditorilor sau numele, dacă acestea sunt disponibile în agenda dvs., sau subiectele. Iconitele din stânga vă prezintă starea mesajelor.

-  : Mesaje deja citite.
-  : Mesaje pe care nu le-ați citit încă.

1. Selectați un mesaj din listă și apăsați tasta soft **Select**.

Ecranul afișează mesajul și trece, după un timp specificat, la următoarea pagină, dacă aceasta există; pentru detalii despre setarea acestui timp, consultați pag. 82.

2. Apăsați tasta soft **OK** pentru a trece în ecranul de vizualizare a mesajului sau ecranul va trece automat la vizualizarea mesajului.
3. Pentru a derula conținutul, apăsați tasta Sus sau tasta Jos.

Dacă mesajul are mai mult de o pagină, puteți trece prin pagini utilizând tastele Stânga și Dreapta.

În timp ce vizualizați un mesaj, puteți alege opțiunile mesajului apăsând tasta soft **Opțiuni**.

Dacă vizualizați un mesaj nou, opțiunile sunt aceleași ca și atunci când vizualizați un mesaj imediat după ce l-ați primit. Vezi secțiunea anterioară.

Când revizualizați un mesaj, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Ștergere: șterge mesajul.

Răspuns: vă permite să răspundeți expeditorului prin trimiterea unui mesaj text sau a unui mesaj multimedia.

Returnare apel: vă permite să apelați expeditorul.

Salvare adresă: vă permite să extrageți numărul de telefon al expeditorului, astfel încât să-l puteți forma sau salva în agendă.

Redirecționare: vă permite să redirecționați mesajul către o altă persoană.

Salvare imagine: vă permite să salvați o imagine din mesaj în telefonul dvs. Imaginile sunt stocate în directorul **Imagini (Meniu 8.4)**.

Salvare sunet: vă permite să salvați un sunet dintr-un mesaj în directorul **Sunete (Meniu 8.3)**.

Proprietăți: vă oferă informații despre mesaj, cum ar fi subiectul, adresa expeditorului, precum și dimensiunea, starea și prioritatea mesajului.

Trimise *(Meniu 2.2)*

Când accesați acest meniu, pe ecran apare lista mesajelor multimedia pe care le-ați trimis sau salvat. Iconițele din stânga vă prezintă starea mesajelor.

- : Mesaje în curs de trimitere
- : Mesaje trimise
- : Mesaje pe care telefonul dvs. nu le-a putut trimite
- : Mesaje de trimis
- : Mesaje întârziate

1. Selectați un mesaj din listă și apăsați tasta soft **Select**.

Ecranul afișează mesajul și trece, după un timp specificat, la următoarea pagină, dacă aceasta există; pentru detalii despre setarea acestui timp, consultați pag. 82.

2. Apăsați tasta soft **OK** pentru a trece în ecranul de vizualizare a mesajului.

Sau ecranul va trece automat la vizualizarea mesajului.

3. Pentru a derula conținutul, apăsați tasta Sus sau tasta Jos.

Dacă mesajul are mai mult de o pagină, puteți trece prin pagini utilizând tastele Stânga și Dreapta.

Când vizualizați un mesaj, puteți utiliza următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:

Ștergere: șterge mesajul.

Salvare adresă: vă permite să extrageți numerele sau adresele de destinație din mesaj, astfel încât să puteți să le apelați.

Trimitere: vă permite să retrimiteți mesajul.

Editare mesaj: vă permite să schimbați conținutul mesajului, sunetul, imaginea sau textul.

Proprietăți: vă oferă informații despre mesaj, cum ar fi subiectul, adresa expeditorului, precum și dimensiunea, starea și prioritatea mesajului.

Ciornă *(Meniu 2.3)*

După ce ați creat un mesaj multimedia, îl puteți stoca în această căsuță de mesaje, pentru a-l trimite ulterior.

Pentru informații detaliate despre vizualizarea unui mesaj, vezi "Trimise", la pag. 75.

Scrie nou *(Meniu 2.4)*

Acest meniu vă permite să creați un mesaj multimedia nou, apoi să-l trimiteți către destinații multiple.



Crearea și trimiterea unui mesaj multimedia

1. Introduceți subiectul mesajului dvs., apoi apăsați tasta soft **OK**.

Pentru mai multe detalii despre introducerea caracterelor, consultați pag. 38.

2. Când se evidențiază **Adăugare aici**, apăsați tasta soft **Opțiuni** și adăugați conținutul mesajului, utilizând una din următoarele opțiuni:


- **Adăugare text:** introduceți textul mesajului și apăsați tasta soft **OK**.
- **Adăugare imagine:** vă permite să adăugați o imagine stocată în directorul **Imagini (Meniu 8.4)**. Alegeți o imagine și apăsați tasta soft **Select**. Există posibilitatea ca unele dintre imaginile descărcate să nu fie adăugate, în funcție de formatul fișierului.

- **Adăugare sunet:** vă permite să adăugați un fișier sunet. Selectați **Înregistrare** pentru a înregistra o nouă notă vocală, sau **Listă sunete** pentru a adăuga un sunet din directorul **Sunete (Meniu 8.3)** sau o notă din **Listă note (Meniu 6.6.2)**. Există posibilitatea ca unele dintre sunetele descărcate să nu fie adăugate, în funcție de formatul fișierului.
- **Trimite:** vă permite să trimiteți mesajul. Utilizați această opțiune când ați terminat de compus mesajul. Această opțiune este activată după ce ați adăugat conținutul mesajului.
- **Salvare:** salvează mesajul în căsuța **Ciornă (Meniu 2.3)** sau în **Modele (Meniu 2.5)**, pentru utilizarea ulterioară. Această opțiune este activată după ce ați adăugat conținutul mesajului.
- **Setări:** vă permite să schimbați setările mesajului. Pentru detalii suplimentare privind fiecare opțiune de setare, consultați pag. 82. După schimbarea setărilor, trebuie să apăsați tasta soft  sau tasta **C** pentru a vă întoarce la ecranul de opțiuni.
- **Adăugare destinație:** va permite să introduceți cifre sau adrese de destinație. Vezi pașii de la 7 la 12, de la pag. 79. După adăugarea acestora, apăsați tasta soft  sau tasta **C** pentru a vă întoarce la ecranul de opțiuni.
- **Previzualizare:** vă prezintă mesajul, așa cum va fi afișat pe telefonul primitivului.

Notă: Puteți adăuga un text, o imagine și un sunet pentru fiecare pagină.

3. Când conținutul adăugat apare pe ecran, apăsați tasta **Jos** pentru a evidenția **Adăugare aici**.
4. Repetați pașii 2 și 3 până ce terminați de compus mesajul.

5. Dacă doriți să schimbați obiectele adăugate, apăsați tasta Sus sau tasta Jos pentru a evidenția unul dintre obiecte, apoi apăsați tasta soft **Opțiuni**. Sunt disponibile următoarele opțiuni:
- **Editare text/imagine/sunet:** vă permite să schimbați textul sau să înlocuiți imaginea sau sunetul cu o alta/ un altul.
 - **Adăugare pagină:** vă permite să adăugați noi pagini la mesajul dumneavoastră. Puteți trece pe fiecare pagină utilizând tasta soft Stânga sau tasta soft Dreapta atunci când se evidențiază **Pagină** pe ecranul de mesaje.
 - **Ștergere:** șterge obiectele, textul sau sunetele incluse în mesajul dvs.
 - **Durată:** vă permite să setați timpul de afișare a unui text, imagine sau sunet pe ecranul de prezentare. După timpul specificat, ecranul trece la următorul obiect, apoi continuă la pagina următoare.
 - **Trimitere:** vă permite să trimiteți mesajul.
 - **Salvare:** salvează mesajul în căsuța **Ciornă (Meniu 2.3)** sau în **Modele (Meniu 2.5)**, pentru utilizarea ulterioară.
 - **Setări:** vă permite să schimbați setările mesajului. Pentru detalii suplimentare privind fiecare opțiune de setare, vezi pag. 82.
 - **Adăugare destinație:** vă permite să adăugați noi destinatari pentru mesajul dvs. Vezi pașii de la 7 la 12.
 - **Previzualizare:** vă prezintă mesajul, așa cum va fi afișat pe telefonul primitorului.
- Notă:** Opțiunile disponibile sunt diferite, în funcție de obiectul pe care îl selectați pe ecranul de mesaje.
6. Când ați terminat de compus mesajul, alegeți **Trimitere** din opțiuni, și apăsați tasta soft **Select**.


7. Selectați **Către**, **Copie vizibilă** sau **Copie ascunsă** pentru introducerea numărului de telefon sau adresei de e-mail a destinatarului/destinatariilor, apoi apăsați tasta soft **Select**.
8. Alegeți una din următoarele opțiuni și apăsați tasta soft **Select**:
- **Număr telefon:** vă permite să introduceți numărul de telefon la care doriți să trimiteți mesajul.
 - **E-mail:** vă permite să introduceți adresa de e-mail a destinatarului pentru a transmite mesajul sub forma unui e-mail.
 - **Agendă telefon:** vă permite să preluați un număr din agenda dvs. telefonică.
9. Introduceți un număr sau o adresă de e-mail, sau selectați un număr din Agendă.
10. Când numărul sau adresa corecte apar pe ecran, apăsați tasta soft **OK**.
11. Pentru a adăuga o destinație, apăsați tasta soft **Select**, în momentul în care se evidențiază opțiunea **Adăugare destinație**. Repetați de la pasul 8.
- Dacă doriți să editați destinațiile, selectați una și apăsați tasta soft **Select**. O puteți schimba sau o puteți șterge.
12. Când terminați de adăugat destinațiile la tipul de destinatar, apăsați tasta **C** sau tasta soft .
13. Pentru a introduce numere sau adrese, repetați pașii de la 7 la 12.
- Puteți introduce până la zece destinații la **Către**, **Copie vizibilă** și **Copie ascunsă**.

14. Când ați terminat de introdus destinațiile, selectați **Trimitere mesaj**, apoi apăsați tasta soft **Select.** de pe ecranul de trimitere al mesajelor imagine.

Telefonul dvs. trimite mesajul.

Modele (Meniu 2.5)

Acest meniu stochează mesajele pe care dvs. le-ați salvat ca modele, astfel încât să le puteți reutiliza pentru a crea noi mesaje.

1. Derulați lista de modele, utilizând tastele Sus sau Jos.
2. Când se evidențiază modelul de mesaj dorit, apăsați tasta soft **Select.**
3. Apăsați tasta soft **OK** pentru a utiliza următoarele opțiuni, sau, după o anumită perioadă, ecranul va afișa opțiunile automat:
 - **Editare mesaj:** vă permite să trimiteți un mesaj utilizând respectivul model. Pentru detalii despre modul în care puteți trimite un mesaj, consultați pag. 76.
 - **Ștergere:** vă permite să ștergeți mesajul. Vi se va cere să confirmați ștergerea, apăsând tasta soft **Da**.
4. Apăsați tasta  pentru a reveni în modul repaus.

Ștergere toate (Meniu 2.6)

Acest meniu vă permite să ștergeți toate mesajele multimedia din fiecare căsuță de mesaje. De asemenea, puteți șterge toate mesajele dintr-odată.

Pentru a	Apăsați
selecta o căsuță de mesaje pentru ștergere	tasta Sus sau Jos. Pentru a șterge toate mesajele, selectați Toate mesajele .
marca	tasta soft Marcare .
demarca	tasta soft Demarc .
șterge mesajele marcate	tasta soft Șterge .

Când pe ecran apare un mesaj de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a confirma.

Stare memorie (Meniu 2.7)

Puteți verifica starea memoriei pentru mesaje multimedia. Ecranul vă prezintă spațiul total, inclusiv spațiul liber și cel utilizat. De asemenea, vă arată cât spațiu este ocupat în prezent de fiecare căsuță de mesaje.

Configurare (Meniu 2.8)

Puteți schimba setările implicite pentru trimiterea sau primirea mesajelor multimedia.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Raport trimitere: când această opțiune este activată, rețeaua vă informează dacă mesajul dvs. a fost livrat sau nu.

Confirm. citire: când această opțiune este activată, telefonul dvs. trimite primitorului, împreună cu mesajul, o solicitare de răspuns.

Descărc. autom.: Când această opțiune este activată telefonul dvs poate prelua mesaje de pe serverul MMS fără să vă notifice în avans.

Acceptare mesaj: puteți specifica ce categorie de mesaje doriți să primiți.

Ascundere identitate: când această opțiune este activată, numărul dvs. de telefon nu apare pe ecranul telefonului destinatarului.

Perioadă de valabilitate: puteți selecta perioada de timp în care mesajele dvs. vor fi stocate la centrul de mesaje, după ce au fost trimise.

Oră livrare: puteți selecta perioada de întârziere după care telefonul dvs. trimite mesajele.

Prioritate: puteți selecta nivelul de prioritate al mesajelor dvs.

Raport permis: când această opțiune este dezactivată, expeditorul unui mesaj nu primește raportul de trimitere de la rețea.

Durată pagină: puteți seta cât timp o pagină a mesajului recepționat va fi afișată pe ecranul de prezentare. După timpul specificat, ecranul va trece automat la pagina următoare.

Profil MMS (Meniu 2.9)

În acest meniu vă puteți configura diferite setări de rețea, necesare când trimiteți sau primiți mesaje multimedia.

Note:

- La trimiterea mesajelor este activat ultimul profil pe care l-ați accesat.
- Dacă schimbați setările MMS fără instrucțiunile furnizorului de servicii, s-ar putea ca facilitatea MMS să nu funcționeze corespunzător.

Pentru fiecare profil sunt disponibile următoarele opțiuni:

Nume profil: puteți introduce numele pe care doriți să-l alocați acestor setări MMS.

URL conexiune: puteți introduce adresa URL a serverului pentru transmiterea MMS.

Securitate: puteți să selectați un mod de a transmite date. Alegeți **Securizat** pentru a vă proteja datele de accesul neautorizat; altfel, alegeți **Nesecurizat**.

Adresă IP: puteți introduce adresa serverului de interconectare, necesară pentru a vă conecta la serverul MMS.

Nume utilizator: puteți introduce identitatea utilizatorului, necesară pentru conectarea la serverul MMS.

Parola: puteți introduce parola necesară pentru conectarea la serverul MMS.

APN: puteți introduce numele punctului de acces utilizat pentru adresa serverului MMS.


Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă.

Listă apeluri

În acest meniu puteți vizualiza:

- apelurile pierdute, primite sau efectuate.
- durata apelurilor dvs, respectiv costul acestora.

Note:

- Puteți accesa numerele din cele trei tipuri de liste apăsând tasta  în modul repaus.
- Numărul de liste de apeluri pe care telefonul dvs. îl poate stoca diferă în funcție de cartela dvs. SIM.


Apeluri pierdute (Meniu 3.1)

Acest meniu vă permite să vizualizați numerele care v-au apelat și cărora nu li s-a răspuns.

Pe ecran apar numărul și numele, dacă este disponibil, împreună cu data și ora primirii apelului.

Apăsând tasta soft **Opțiuni**, puteți:

- edita sau salva numărul în agendă în vederea unei viitoare reapelări.
- șterge apelul din listă.

Puteti apela numărul prin apăsarea tastei .

Apeluri primite (Meniu 3.2)

Acest meniu vă permite să vizualizați numerele care v-au apelat și cărora li s-a răspuns.

Pe ecran apar numărul și numele, dacă este disponibil, împreună cu data și ora primirii apelului.

Apăsând tasta soft **Opțiuni**, puteți:

- edita numărul, dacă este disponibil, și apela sau salva numărul în agendă.
- șterge apelul din listă.

Puteti apela numărul prin apăsarea tastei .


Apeluri efectuate (Meniu 3.3)

Acest meniu vă permite să vizualizați numerele pe care le-ati apelat.

Pe ecran apar numărul și numele, dacă este disponibil, împreună cu data și ora efectuării apelului.

Apăsând tasta soft **Opțiuni**, puteți:

- edita numărul și apela sau salva numărul în agendă.
- șterge apelul din listă.

Puteti apela numărul prin apăsarea tastei .

Ștergere toate (Meniu 3.4)

Acest meniu vă permite să ștergeți jurnalul apelurilor primite sau efectuate. Puteți, de asemenea, șterge toate înregistrările dintr-odată.

Pentru a	Apăsați
selecta un tip de apel pentru ștergere	tasta Sus sau Jos. Pentru a șterge toate listele dvs. de apeluri, selectați Toate apelurile .
marca	tasta soft Marcare .
demarca	tasta soft Demarc .
șterge mesajele marcate	tasta soft Șterge .

Când pe ecran apare un mesaj de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a confirma.

Durată apel (Meniu 3.5)

Acest meniu vă permite să vizualizați durata apelurilor efectuate și primite.

Notă: Durata propriu-zisă pe care furnizorul de servicii o facturează pentru apeluri poate varia în funcție de caracteristicile rețelei, de rotunjiri în facturare și altele.

Sunt disponibile următoarele cronometre:

Durată ultim apel: afișează durata ultimului apel.

Total efectuate: durata totală a tuturor apelurilor efectuate din momentul ultimei resetări a cronometrului.

Total primite: afișează durata totală a apelurilor primite din momentul ultimei resetări a cronometrului.

Resetare cronometre: opțiune utilizată pentru resetarea cronometrelor de apeluri. Mai întâi trebuie să introduceți parola telefonului (vezi pag. 138) apoi să apăsați tasta soft **OK**.

Cost apel (Meniu 3.6)

Acestă caracteristică de rețea vă permite să vizualizați costul apelurilor efectuate. Există posibilitatea ca acest meniu să nu fie afișat, în funcție de proprietățile cartei dvs. SIM.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Cost ultim apel: afișează bcostul ultimului apel efectuat.

Cost total: afișează costul tuturor apelurilor efectuate de la ultima resetare a contorului de cost. Dacă costul total depășește afișează costul maxim setat în opțiunea **Setare cost max.**, nu mai puteți efectua nici un apel până nu resetați contorul.

Cost maxim: costul maxim setat în opțiunea **Setare cost max**. Vezi mai jos.

Resetare contoare: opțiune utilizată pentru resetarea contorului de cost. Mai întâi trebuie să introduceți PIN2 (vezi pag. 140) apoi să apăsați tasta soft **OK**.

Setare cost max.: opțiune utilizată pentru introducerea costului maxim pe care îl autorizați pentru apelurile dvs. Mai întâi trebuie să introduceți PIN2 (vezi pag. 140) apoi să apăsați tasta soft **OK**.

Preț/Unitate: opțiune utilizată pentru setarea costului unei unități; acest preț per unitate se aplică atunci când calculați costul apelurilor dvs. Mai întâi trebuie să introduceți PIN2 (vezi pag. 140) apoi să apăsați tasta soft **OK**.

Setări tonuri

Puteți utiliza meniul Setări tonuri pentru a personaliza modul în care telefonul dumneavoastră vă avertizează. Astfel puteți seta:

- melodia de apel, volumul și tipul.
- sunetele emise atunci când apăsați o tastă, când primiți un mesaj sau când porniți/opriți telefonul.
- tonul de avertizare emis la fiecare minut în timpul unei convorbiri, când faceți o greșală sau când apelul dvs. este conectat la sistem.

Notă: Când telefonul este în modul silențios (consultați pag. 30), nu puteți schimba setările tonurilor.

Ton apel (Meniu 4.1)

Acest meniu vă permite să selectați o melodie de apel.

Puteți alege din multe melodii diferite. De fiecare dată când selectați o melodie, aceasta este redată timp de câteva secunde. Dacă ați descărcat tonuri de pe Internet sau din programul opțional EasyGPRS, le puteți vizualiza în acest meniu.

Volum sonerie (Meniu 4.2)

Acest meniu vă permite să reglați volumul apelului la unul din cele cinci niveluri.

Utilizați tastele de navigare "Tastă sus" respective "Tastă jos" sau tastele de volum de pe partea stângă a telefonului, pentru a micșora sau mări volumul.

Tip alertă (Meniu 4.3)

Acest meniu vă permite să specificați modul în care doriți să fiți informați atunci când sunteți apelați.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Melodie: telefonul sună utilizând melodia selectată în opțiunea de meniu **Ton apel (Meniu 4.1)**; vezi pag. 88.

Vibrație: telefonul vibrează dar nu sună.

Vibrație apoi melodie: telefonul vibrează întâi de trei ori, apoi începe să sune.

Ton tastatură (Meniu 4.4)

Acest meniu vă permite să selectați tonul pe care îl va emite tastatura dvs. când apăsați o tastă.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Oprit: tastele nu produc nici un sunet.

Cool: fiecare tastă generează, la apăsare, un sunet cristalin.

Pian: fiecare tastă generează, la apăsare, o notă diferită pe scara muzicală.

Ton: fiecare tastă generează, la apăsare, un sunet diferit.

Bip: fiecare tastă generează, la apăsare, același sunet.

Ton mesaj (Meniu 4.5)

Acest meniu vă permite să selectați modul în care telefonul dvs. vă informează la primirea unui mesaj nou.

Ton SMS (Meniu 4.5.1)

Acest meniu vă permite să selectați modul în care telefonul dvs. vă informează că a fost primit un mesaj text nou.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Oprit: telefonul nu sună și nici nu vibrează.

Vibrație: telefonul vibrează.

Bip unic: telefonul emite un singur bip.

Ton x SMS: telefonul utilizează unul din cele câteva tonuri.

Ton Info (Meniu 4.5.2)

Acest meniu vă permite să selectați modul în care telefonul dvs. vă informează că a fost primit un mesaj Info nou.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Oprit: telefonul nu sună și nici nu vibrează.

Vibrație: telefonul vibrează.

Bip unic: telefonul emite un singur bip.

Ton x SMS-CB: telefonul utilizează unul dintre tonurile Info.

Ton MMS (Meniu 4.5.3)

Acest meniu vă permite să selectați modul în care telefonul dvs. vă informează că a fost primit un mesaj multimedia nou.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Oprit: telefonul nu sună și nici nu vibrează.

Vibrație: telefonul vibrează.

Bip unic: telefonul emite un singur bip.

Ton MMS x: telefonul utilizează unul din cele câteva tonuri.

Alertare (Meniu 4.6)

Acest meniu vă permite să setați telefonul să vă informeze sau nu atunci când, în timpul unei convorbiri, primiți un mesaj nou sau expiră ora setată pentru alarmă.

Oprit: telefonul nu vă alertează activ la primirea unui apel sau a unei alarme. El afișează numai notificarea corespunzătoare.

Pornit: telefonul vă alertează în timpul convorbirii.

Ton pornire/oprire (Meniu 4.7)

Acest meniu vă permite să selectați o melodie pe care telefonul o va utiliza când este pornit sau când este oprit.

Pentru a opri sunetul, selectați **Oprit**.

Tonuri suplimentare (Meniu 4.8)

Puteți adăuga tonuri suplimentare pe telefonul dvs.

Pentru a pune un anume ton în stare	Apăsați
activă	tasta soft Pornit . În fața opțiunii respective apare un marcaj.
inactivă	tasta soft Oprit . Marcajul nu mai este afișat pe ecran.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Ton de eroare: puteți să alegeți să fiți informați sau nu printr-un ton de eroare ori de câte ori faceți o greșeală.

Bip la minut: stabilește dacă telefonul emite sau nu un bip la fiecare minut scurs dintr-un apel efectuat, pentru a vă ține la curent cu durata apelului.

Ton conectare: setează telefonul dvs. să emită un bip când este conectat la o rețea.

Setări telefon

Multe dintre diferitele facilități ale telefonului dvs. pot fi personalizate după preferința dvs. Toate aceste facilități sunt accesate în meniul **Setări telefon**.

Setări ecran (Meniu 5.1)

În acest meniu, puteți modifica diversele setări ale ecranului sau luminii de fundal.

Imagine fundal (Meniu 5.1.1)

Acest meniu vă permite să modificați imaginea de fundal sau culoarea textului ce va fi afișat în modul repaus.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Listă fundaluri: puteți selecta o imagine de fundal ce va fi afișată pe ecranul de repaus.

Pentru a schimba imaginea de fundal:

1. Derulați lista apăsând tasta Sus sau Jos.

Există numeroase imagini presetate disponibile. De asemenea, puteți selecta fundalul alb sau orice altă imagine descărcată de pe Internet sau din programul EasyGPRS, sau primită prin mesaje.

2. Apăsați tasta soft **Select**, când se evidențiază imaginea pe care o doriți.
3. După vizualizarea imaginii, apăsați tasta soft **Select**, pentru ca imaginea să apară pe ecranul de repaus.

Afișare text: puteți specifica dacă telefonul dvs. va afișa sau nu un text, cum ar fi data și ora, și numele furnizorului de servicii.

Culoare text: puteți selecta culoarea textului afișat pe ecranul de repaus.

Stil meniu (Meniu 5.1.2)

Acest meniu vă permite să selectați stilul de prezentare a meniului. Puteți alege între **Stil bară** și **Stil pagină**.

Blocare automată (Meniu 5.1.3)

Puteți seta telefonul să blocheze automat tastele, dacă nici o tastă nu este apăsată o perioadă dată de timp. Această facilități este utilă pentru prevenirea apăsării tastelor din greșeală.

Pentru utilizarea acestei facilități, selectați timpul cât telefonul așteaptă înainte de a bloca tastatura.

Contrast (Meniu 5.1.4)

Acest meniu vă permite să reglați contrastul ecranului, astfel încât să aveți vizibilitate bună în diferite condiții de iluminare.

Reglați contrastul utilizând tastele de navigare sau tastele ▲ și ▼ de pe partea stângă a telefonului.

Lumină fundal (Meniu 5.1.5)

Puteți alege lumina de fundal pentru telefonul dvs. sau nu. Dacă opriți lumina de fundal, se poate obține o creștere a duratei de așteptare/convorbire.

Puteți selecta durata în care lumina de fundal va fi pornită. Lumina de fundal se aprinde când apăsați o tastă sau când primiți un apel sau un mesaj, și se stinge după perioada de timp specificată de dvs.

Logo grafic (Meniu 5.1.6)

Acest meniu vă permite să afișați logo-ul furnizorului dumneavoastră de servicii în locul numelui său.

Oprit: în modul repaus se afișează numele furnizorului de servicii.

Pornit: în modul repaus se afișează logo-ul furnizorului de servicii, stocat în telefonul dvs.; dacă nu a fost stocat nici un logo, se afișează numele furnizorului de servicii.

Mesaj de întâmpinare (Meniu 5.2)

Acest meniu vă permite să setați un mesaj de întâmpinare care va apărea scurt pe ecran la pornirea telefonului.

Pentru a	Apăsați
șterge mesajul nou	tasta C și țineți-o apăsată până ce mesajul este șters.
introduce un mesaj nou	tastele alfanumerice corespunzătoare.
schimba modul de introducere a textului	tasta soft dreapta.

Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 38.

Număr propriu *(Meniu 5.3)*

Această facilitate vă permite să:

- alocați un nume tuturor numerelor proprii înregistrate pe cartela dvs. SIM.
- edita numele și numerele.

Această funcție se poate utiliza pentru a verifica propriile numere de telefon.

Nici o schimbare efectuată aici nu afectează numerele reale ale abonatului de pe cartela dvs. SIM.

Limbă *(Meniu 5.4)*

Puteți selecta limba de afișare. Când opțiunea de limbă este setată pe **Automatic**, limba este automat selectată conform limbii utilizate de cartela SIM.

Securitate *(Meniu 5.5)*

Facilitatea Securitate vă permite să restricționați utilizarea telefonului la persoanele și tipurile de apel alese de dvs.

Se utilizează diferite parole și coduri pentru protejarea facilităților telefonului dvs. Acestea sunt descrise în secțiunile următoare. De asemenea, consultați paginile 138-141.

Verificare PIN *(Meniu 5.5.1)*

Când facilitatea Verificare PIN este activată, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul. Prin urmare, nici o persoană care nu cunoaște codul dvs. PIN nu poate utiliza telefonul fără aprobarea dvs.

Notă: Înainte să dezactivați facilitatea Verificare PIN, trebuie să introduceți codul PIN.

Pentru a schimba codul PIN, consultați meniul **Schimbare PIN (Meniu 5.5.2)**.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: telefonul se conectează direct la rețea când îl porniți.

Activare: trebuie să introduceți codul PIN la fiecare pornire a telefonului.

Schimbare PIN *(Meniu 5.5.2)*

Această facilitate vă permite să schimbați codul PIN actual cu unul nou, cu condiția ca facilitatea Verificare PIN să fie activată. Trebuie să introduceți codul PIN actual înainte de a specifica unul nou.

O dată ce ați introdus un cod PIN nou, sunteți rugați să-l confirmați introducându-l încă o dată.

Blocare telefon (Meniu 5.5.3)

Atunci când această facilitate este activată, telefonul este blocat, iar dvs. trebuie să introduceți parola de 8 cifre, ori de câte ori porniți telefonul.

Parola telefonului este presetată la "00000000" din fabrică. Pentru a schimba parola, consultați meniul **Schimbare parolă (Meniu 5.5.4)**.

Odată ce a fost introdusă parola corectă, puteți utiliza telefonul până în momentul opririi lui.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: când porniți telefonul nu vi se cere să introduceți parola.

Activare: când porniți telefonul vi se cere să introduceți parola.

Schimbare parolă (Meniu 5.5.4)

Această facilitate vă permite să schimbați parola actuală a telefonului dvs. cu una nouă. Trebuie să introduceți parola actuală înainte de a specifica o parolă nouă.

Parola telefonului este presetată la "00000000" din fabrică. Odată ce ați introdus parola nouă, sunteți rugați să o confirmați prin introducerea ei încă o dată.

Protejat (Meniu 5.5.5)

Utilizând acest meniu, puteți bloca accesul la diverse obiecte, cum ar fi mesaje multimedia, liste de note, imagini și sunete. Odată blocat un obiect, accesul la meniurile asociate se poate face numai introducând parola telefonului.

Pentru a	Apăsați
selecta un obiect pentru blocare	tasta Sus sau Jos. Pentru a bloca toate obiectele dvs., selectați Toate .
marca	tasta soft Marcare .
demarca	tasta soft Demarc .
bloca obiectele marcate	tasta soft OK .

Dacă telefonul vă cere să introduceți parola telefonului, introduceți parola și apăsați tasta soft **OK**.

Notă: Parola telefonului este presetată la "00000000" din fabrică. Pentru a o schimba, vezi meniul **Schimbare parolă**.

Blocare SIM (Meniu 5.5.6)

Atunci când facilitatea Blocare SIM este activată, telefonul dvs. nu funcționează decât cu actuala cartelă SIM. Trebuie să introduceți codul de blocare SIM.

Odată ce ați introdus codul de blocare, sunteți rugat să-l confirmați introducându-l încă o dată.

Pentru a debloca cartela SIM, trebuie să introduceți codul de blocare SIM.

Mod FDN (Meniu 5.5.7)

Modul FDN (Apelare Limitată Numere), dacă este suportat de cartela dvs. SIM, vă permite să restricționați apelurile pe care le efectuați la un set limitat de numere de telefon.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: puteți apela orice număr.

Activare: puteți apela numai numerele de telefon din agenda dvs. Trebuie să introduceți codul PIN2.

Notă: Nu toate cartelele SIM au cod PIN2. Dacă cartela dvs. SIM nu are, acest meniu nu este afișat.

Pentru a schimba codul PIN2, consultați meniul **Schimbare PIN2 (Meniu 5.5.8)**.

Schimbare PIN2 (Meniu 5.5.8)



Această facilități vă permite să schimbați codul PIN2 actual cu unul nou. Trebuie să introduceți codul PIN2 actual, înainte de a specifica unul nou.

Odată ce ați introdus un cod PIN2 nou, sunteți rugați să-l confirmați introducându-l încă o dată.

Notă: Nu toate cartelele SIM au cod PIN2. Dacă cartela dvs. SIM nu are, acest meniu nu este afișat.

Setări suplimentare (Meniu 5.6)



Puteți să activați sau să dezactivați facilitățile de reapelare sau răspuns automat.


Pentru a pune o facilități în stare	Apăsați
activă	tasta soft Pornit sau tasta  . În fața opțiunii respective apare un marcaj.
inactivă	tasta soft Oprit sau tasta  . Marcajul nu mai este afișat pe ecran.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Reapelare autom.: când această opțiune este marcată, telefonul face până la zece încercări de a reapela numărul, după un prim apel nereușit.

Notă: Intervalul între două încercări de apelare variază.

Răsp. orice tastă: când această opțiune este marcată, puteți răspunde unui apel primit apăsând orice tastă, cu excepția tastei  și a tastei soft **Respins**. Pentru a refuza apelul, apăsați tasta  sau tasta soft **Respins**.

Când această opțiune nu este marcată, puteți să apăsați doar tasta  sau tasta soft **Acceptare**.

Scurtături *(Meniu 5.7)*

Tastele de navigare pot fi utilizate ca taste pentru scurtături. În modul repaus, ele vă dau posibilitatea să accesați direct anumite opțiuni de meniu.

Pentru a alocă o scurtătură unei taste:

1. Selectați tasta ce urmează a fi utilizată ca tastă de scurtătură, apăsând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta soft **Select.** sau tasta soft Dreapta.
2. Selectați opțiunea de meniu ce va fi alocată acelei taste apăsând tasta Sus sau Jos.

Notă: Pentru dezactivarea unei taste de scurtătură, selectați opțiunea **Nimic**.

3. Apăsați tasta soft **Select.** pentru a salva selecția.

Resetări *(Meniu 5.8)*

Puteți reseta cu ușurință telefonul dvs. înapoi la setările implicite. Pentru resetarea telefonului dvs.:

1. Selectați meniul **Resetări**.
2. Introduceți parola de 8 cifre a telefonului și apăsați tasta soft **OK**.

Notă: Parola este presetată la "00000000". Pentru schimbarea parolei, consultați pag. 98.

Agenda

Meniu "Agendă" vă permite să:

- setați o alarmă, astfel încât telefonul să vă sune la o anumită oră, pentru a vă reaminti că aveți o întâlnire, de exemplu.
- vizualizați calendarul și să vă organizați orarul.
- setați data și ora.
- creați o listă zilnică de activități.
- utilizați telefonul ca și calculator pentru operații matematice simple sau pentru operațiuni de schimb valutar.
- înregistrați note vocale.

Alarmă *(Meniu 6.1)*

Meniul alarmă vă permite să:

- setați alarma să sune la o anumită oră.
- setați telefonul să pornească automat și să sune alarma, chiar dacă telefonul este oprit.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Alarmă unică: alarma sună o singură dată apoi este dezactivată.

Alarmă zilnică: alarma sună în fiecare zi, la aceeași oră.

Ceas deșteptător: alarma sună pentru a vă trezi dimineața.

Pentru setarea alarmei:

1. Alegeți tipul de alarmă pe care îl doriți, apoi apăsați tasta soft **Select**.
2. Puteți introduce ora la care doriți să sune alarma.

Notă: Telefonul dvs. este presetat pe format de 24 ore.
Pentru schimbarea formatului, consultați pag. 108.

Dacă doriți să utilizați opțiunile alarmei, apăsați tasta soft **Opțiuni**. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Dezactivare alarmă:** dezactivează alarma curentă.
- **Ton alarmă:** vă permite să selectați melodia de alarmă.

3. Apăsați tasta soft **OK**.
4. Dacă ați selectat **Ceas deșteptător** în pasul 1, alegeți opțiunea de repetare, fie **Luni până vineri**, fie **Luni până sâmb.**, și apăsați tasta soft **Select**.

Pentru a opri alarma când aceasta sună, apăsați tasta soft **Ieșire**.

Dezactivare alarmă: dezactivează toate setările de alarmă.

Pornire automată: când această opțiune este setată pe **Activare**, alarma sună la ora specificată, chiar dacă telefonul este oprit.

Când opțiunea de meniu este setată pe **Dezactivare**, iar telefonul este oprit la ora specificată, alarma nu sună.

Calendar *(Meniu 6.2)*

Cu facilitatea Calendar, puteți:

- să consultați calendarul pentru a vă verifica notele.
- să scrieți note pentru a vă reaminti programul.
- să fixați o alarmă, dacă este necesar.

Consultarea calendarului

Când selectați meniul **Calendar (Meniu 6.2)**, pe ecran se afișează calendarul. Sunt disponibile următoarele opțiuni când apăsați tasta soft **Opțiuni**:

Căutare toate: afișează toate notele, începând cu cea mai veche, indiferent de zi. Pentru a derula notele, apăsați tasta soft **Stânga** sau tasta soft **Dreapta**.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate notele. Sunteți rugat să confirmați.

Mergi la data: vă permite să mergeți direct la o anumită dată.

Ieșire: vă permite să ieșiți din această facilități și să vă întoarceți la modul repaus.

Scrierea unei note

Puteți compune până la 100 de note pentru calendar. Puteți compune mai multe note pentru o singură zi.

Pentru scrierea sau editarea unei note la o anumită dată:

1. Selectați o dată din calendar, utilizând tastele de navigare.

Notă: Pentru a sări la luna anterioară sau la cea următoare, apăsați tasta ▲ sau ▼ de pe partea stângă a telefonului.

2. Apăsați tasta soft **Select**.

Pe ecran apare o căsuță de note goală, care vă permite să introduceți nota.

3. Introduceți nota, apoi apăsați tasta soft **OK**.

Notă: Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 38.

Veți fi întrebat dacă doriți să setați o alarmă.

4. Dacă doriți ca o alarmă să vă notifice într-o anumită zi, apăsați tasta soft **Da**.

Altfel, apăsați tasta soft **Nu**. Nota este salvată.

5. Dacă ați apăsat tasta soft **Da**, setați ora de alarmare și apăsați tasta soft **OK**.

Puteți selecta și o melodie ca alarmă, apăsând tasta soft **Melodie**.

Culoarea calendarului se schimbă în violet pentru a indica existența unei note.

Vizualizarea unei note

Când selectați o zi pentru care există deja o notă în calendar, ultima notă pentru acea zi se afișează pe ecran.

Dacă sunt stocate mai multe note, apăsați tasta soft Stânga sau Dreapta pentru a trece la nota anterioară sau la cea următoare.

Apăsați tasta soft **Nou** pentru a adăuga încă o notă pentru ziua respectivă.

Puteți accesa acum următoarele opțiuni, după ce apăsați tasta soft **Opțiuni**:

Editare: vă permite să modificați nota scrisă.

Alarmă: vă permite să setați o alarmă la ora specificată, pentru a vă informa despre notă. Dacă ați setat anterior alarma, acum aveți posibilitatea de a o schimba sau șterge.

Ștergere: vă permite să ștergeți nota scrisă.

Copiere la: vă permite să copiați nota într-o altă zi.

Mutare la: vă permite să modificați data notei.

Ora și data (Meniu 6.3)

Acest meniu vă permite să schimbați ora și data curente. Puteți, de asemenea, utiliza această opțiune pentru a afla ora pe glob.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Fixare oră: vă permite să introduceți ora. Puteți alege formatul orei din meniul **Format oră (Meniu 6.3.4)**. Vezi mai jos.

Notă: Înainte de setarea orei, trebuie să specificați zona orară în meniul **Ora pe glob (Meniu 6.3.3)**.

Fixare dată: vă permite să introduceți ziua, luna și anul.

Ora pe glob: vă permite să aflați care este ora pe glob, utilizând tastele Stânga și Dreapta.

Ecranul afișează:

- numele orașului.
- data și ora curente.
- diferența în ore între orașul selectat și orașul dvs., dacă ați setat ora locală (vezi mai jos pentru informații suplimentare) sau ora GMT (implicit).

Pentru a selecta zona dvs. orară:

1. Selectați orașul care corespunde zonei dvs. orare apăsând tasta soft Stânga sau Dreapta o dată sau de mai multe ori.
Se afișează ora și data locale.
2. Apăsați tasta soft **OK**.

Format oră: vă permite să schimbați formatul orei în **24 ore** sau **12 ore**.

Calculator (Meniu 6.4)

Cu această facilitate, puteți să utilizați telefonul ca pe un calculator. Calculatorul oferă funcții aritmetice de bază, adunare, scădere, înmulțire și împărțire.

1. Introduceți primul număr utilizând tastele număre.

Note:

- Pentru a șterge greșelile sau a șterge ecranul, apăsați tasta **C**.
- Pentru a include o virgulă zecimală sau o paranteză, apăsați tasta soft din stânga, până ce simbolul dorit apare pe ecran.

2. Apăsați tastele de navigare, până când se afișează simbolul aritmetic necesar: **+** (adunare), **-** (scădere), ***** (înmulțire), **/** (împărțire).
3. Introduceți al doilea număr.
4. Pentru a vizualiza rezultatul, apăsați tasta **=**.
5. Repetați pașii de la 1 la 4, de câte ori este necesar.

Listă activități (Meniu 6.5)

Această facilitate vă permite să:




- introduceți o listă de activități pe care trebuie să le finalizați.
- alocați priorități și termene limită pentru fiecare activitate.
- sortați activitățile după prioritate și marcajul de stare.

Crearea listei de activități

1. Apăsați tasta soft **Nou**.
2. Introduceți prima activitate.
Notă: Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 38.
3. Apăsați tasta soft **OK**.
4. Selectați prioritate mare, normală sau scăzută, utilizând tastele Sus sau Jos, apoi apăsați tasta soft **Select**.
5. Introduceți termenul limită și apăsați tasta soft **OK**.

Dacă nu doriți să setați un termen limită, apăsați tasta soft **Sar**.

Editarea listei de activități

Când selectați meniul **Listă activități (Meniu 6.5)**, conținutul actual se afișează pe ecran împreună cu marcajul de stare și prioritatea;  pentru Mare,  pentru Normală și  pentru Mică.

Pentru a vizualiza detaliile pentru o anumită activitate	<ol style="list-style-type: none"> ① evidențiați activitatea. ② apăsați tasta soft Afișare. ③ dacă este necesar, derulați activitățile utilizând tastele Sus și Jos.
Pentru a modifica starea pentru o anumită activitate	<ol style="list-style-type: none"> ① evidențiați activitatea. ② apăsați tasta * pentru a marca activitatea ca terminată, precum și data și ora curentă. <p>sau</p> <ol style="list-style-type: none"> ① evidențiați activitatea. ② apăsați tasta soft Opțiuni. ③ selectați opțiunea Marcare. ④ selectați starea corespunzătoare (Terminat sau Not done).
Pentru a crea o nouă activitate	<ol style="list-style-type: none"> ① apăsați tasta soft Opțiuni. ② selectați opțiunea Nou. ③ introduceți textul, prioritatea și/ sau termenul limită pentru activitatea respectivă.
Pentru a edita o activitate existentă	<ol style="list-style-type: none"> ① evidențiați activitatea. ② apăsați tasta soft Opțiuni. ③ selectați opțiunea Editare. ④ schimbați textul, prioritatea și/ sau termenul limită pentru activitatea respectivă, după necesități.

Pentru a sorta activitățile existente după prioritate sau stare	<ol style="list-style-type: none"> ① apăsați tasta soft Opțiuni. ② selectați opțiunea Sortare. ③ selectați criteriul de sortare (Ridicată, Scăzută, Terminat sau Not done).
Pentru a copia o activitate	<ol style="list-style-type: none"> ① evidențiați activitatea. ② apăsați tasta soft Opțiuni. ③ selectați opțiunea Copiere. ④ schimbați textul, prioritatea și/ sau termenul limită pentru activitatea respectivă, după necesități.
Pentru a copia o activitate în calendar	<ol style="list-style-type: none"> ① evidențiați activitatea. ② apăsați tasta soft Opțiuni. ③ selectați opțiunea Copiere în calendar. ④ schimbați textul și termenul limită pentru respectiva activitate și setați alarma, după necesități.
Pentru a șterge o activitate	<ol style="list-style-type: none"> ① evidențiați activitatea. ② apăsați tasta soft Opțiuni. ③ selectați opțiunea Ștergere.
Pentru a șterge toate activitățile	<ol style="list-style-type: none"> ① apăsați tasta soft Opțiuni. ② selectați opțiunea Ștergere toate. ③ confirmați ștergerea prin apăsarea tastei soft OK.
Pentru a ieși din lista de activități	<ol style="list-style-type: none"> ① apăsați tasta soft Opțiuni. ② selectați opțiunea Ieșire.

Notă vocală *(Meniu 6.6)*

Puteți înregistra până la 5 note vocale de 30 de secunde fiecare. După înregistrare, puteți trimite nota și altor persoane, utilizând serviciul de mesaje multimedia.

Înregistrare voce *(Meniu 6.6.1)*


Acest meniu vă permite să înregistrați o notă nouă. Când selectați această opțiune, ecranul vă afișează cronometrul de 30 de secunde.

1. Pentru a porni înregistrarea, apăsați tasta soft **Înreg**.
2. Înregistrați nota vorbind în microfon.
3. Când apăsați tasta soft **Oprire** sau când expiră timpul de înregistrare, se afișează următoarele opțiuni:
 - **Redare**: puteți reasculta nota înregistrată.
 - **Reînregistrare**: puteți șterge nota vă permite să înregistrați alta.
 - **Salvare**: vă permite să salvați nota.
 - **Ieșire**: anulează înregistrarea și iese din meniul **Înregistrare voce**.
4. Pentru a salva nota, alegeți **Salvare** din opțiuni, apoi apăsați tasta soft **Select**.
5. Apăsați tasta **C** pentru ștergerea numelui implicit, dacă este necesar, apoi introduceți un nume pentru nota respectivă.

Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 38.

6. Apăsați tasta soft **OK**.

Nota este salvată, iar ecranul afișează informațiile despre nota respectivă.

7. Apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a utiliza următoarele opțiuni:
 - **Trimitere**: vă permite să trimiteți nota altor persoane, utilizând facilitatea MMS. Urmăriți procedura de la pag. 76.
 - **Redenumire**: vă permite să schimbați numele notei.
 - **Ștergere**: șterge nota
8. Pentru a ieși, apăsați tasta **C** sau tasta .

Listă note *(Meniu 6.6.2)*

Acest meniu afișează lista dvs. de note vocale. Derulați la o notă și apăsați tasta soft **Opțiuni**. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Redare: puteți reasculta nota înregistrată.

Trimitere: vă permite să trimiteți nota altor persoane, utilizând facilitatea MMS. Consultați pag. 76 pentru informații detaliate despre trimiterea unui mesaj.

Redenumire: vă permite să schimbați numele notei.

Proprietăți: afișează informații despre notă, cum ar fi numele, ziua, ora și durata înregistrării.

Ștergere: șterge nota

Ștergere toate *(Meniu 6.6.3)*

În acest meniu, puteți șterge toate notele vocale.

Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da**. Pentru a anula ștergerea, apăsați tasta soft **Nu**.

Stare memorie (Meniu 6.6.4)

În acest meniu, puteți verifica starea memoriei pentru notele vocale. Ecranul vă prezintă spațiul total, inclusiv spațiul liber și cel utilizat. De asemenea, el afișează numărul de note pe care le-ați înregistrat și numărul total al celor pe care le puteți înregistra.

Schimb valutar (Meniu 6.7)

Utilizând acest meniu, puteți face conversii de monedă.

1. Introduceți cursul de schimb al monedei sursă și apăsați tasta soft **OK**.

Puteți insera o virgulă zecimală apăsând tasta **#**.
2. Introduceți suma de convertit și apăsați tasta soft **OK**.

Suma pe care ați introdus-o și echivalentul acesteia sunt afișate pe ecran.
3. Apăsați tasta soft **↶**, pentru a ieși din convertorul valutar.

Servicii rețea

Aceste funcții meniu reprezintă servicii de rețea. Vă rugăm, contactați furnizorul dvs. de servicii, pentru a verifica ce disponibilități are și a vă abona, dacă doriți.

Redirecționare apel *(Meniu 7.1)*

Acest serviciu de rețea permite dirijarea apelurilor primite către un alt număr, specificat de dvs.

Exemplu: Doriți să transferați către un coleg apelurile de la serviciu, pe perioada cât sunteți plecat în concediu.

Redirecționarea apelurilor poate fi setată astfel:

Redirecționează întotdeauna: sunt redirecționate toate apelurile.

Când e ocupat: sunt redirecționate numai apelurile primite atunci când deja răspundeți unui alt apel.

Când nu răspund: sunt redirecționate apelurile venite atunci când nu răspundeți la telefon.

Fără acoperire: sunt redirecționate apelurile venite atunci când nu vă aflați într-o zonă de acoperire oferită de furnizorul dvs. de servicii.

Anulare toate: sunt anulate toate opțiunile de transfer a apelurilor.

Puteți specifica opțiuni personale de redirecționare a apelurilor, pentru oricare din următoarele tipuri de apeluri:

- Numai apeluri vocale
- Numai transmisii de date

Pentru a seta opțiunile de redirecționare a apelurilor:

1. Selectați tipul de redirecționare a apelurilor apăsând tasta Sus sau Jos și apoi apăsați tasta soft **Select**.
2. Selectați tipul de apeluri care să fie redirecționat apăsând tasta Sus sau Jos și apoi apăsați tasta soft **Select**.

Este afișată starea curentă. Dacă opțiunea a fost deja setată, este afișat numărul la care vor fi redirecționate apelurile.

3. Pentru a	Apăsați
activa redirecționarea apelurilor	tasta soft Activare . Treceți la pasul 4.
schimba numărul care va fi apelat	tasta soft Schimbare . Treceți la pasul 4.
dezactiva redirecționarea apelurilor	tasta soft Elimin .

4. Introduceți numărul la care vor fi redirecționate apelurile și apăsați tasta soft **OK**. Pentru a introduce un cod internațional, apăsați și mențineți apăsată tasta **0** până când este afișat semnul **+**.

Telefonul transmite setările dvs. către rețea și afișează confirmarea acesteia.

Puteți dezactiva toate setările de redirecționare al apelurilor, prin selectarea opțiunii **Anulare toate**.

Blocare apel (Meniu 7.2)

Serviciul de rețea de blocare a apelurilor vă permite restricționarea apelurilor.

Blocarea apelurilor poate fi setată la următoarele tipuri:

Toate trimise: nu se pot efectua nici un fel de apeluri.

Internaționale: nu se pot efectua apeluri internaționale.

Int. exc. acasă: când sunteți în străinătate, pot fi efectuate apeluri numai la numere din țara în care vă aflați și din țara de reședință, adică țara în care își are sediul furnizorul dvs. de servicii.

Toate primite: nu se pot primi nici un fel de apeluri.

Apeluri în roaming: nu se pot primi apeluri când utilizați telefonul în afara zonei alocate furnizorului dvs. de servicii.

Anulare toate: sunt dezactivate toate setările de blocare a apelurilor; toate apelurile pot fi efectuate și primite în mod normal.

Puteți specifica opțiuni individuale de blocare pentru următoarele tipuri de apeluri.

- Apeluri vocale
- Transmisii de date

Pentru a seta opțiunile de blocare a apelurilor:

1. Selectați tipul de blocare a apelurilor apăsând tasta Sus sau Jos și apoi apăsați tasta soft **Select**.
2. Selectați tipul de apeluri care să fie blocat apăsând tasta Sus sau Jos și apoi apăsați tasta soft **Select**.
3. Apăsați tasta soft **Activare** pentru a confirma setările.

4. Introduceți parola pentru blocarea apelurilor, transmisă de furnizorul dvs. de servicii.

Telefonul transmite setările dvs. către rețea și afișează confirmarea acesteia.

Pentru a dezactiva setări specifice de blocare a apelurilor:

1. Selectați opțiunea de blocare a apelurilor care urmează să fie dezactivată.
2. Selectați tipul de apeluri la care se aplică această opțiune.
3. Apăsați tasta soft **Dezactivare**.
4. Introduceți parola pentru blocarea apelurilor, transmisă de furnizorul dvs. de servicii.

Telefonul transmite setările dvs. către rețea și afișează confirmarea acesteia.

Puteți dezactiva toate setările de blocare a apelurilor, prin selectarea opțiunii **Anulare toate**.

Schimbare parolă blocare: utilizând această opțiune, puteți seta și schimba parola pentru blocarea apelurilor, obținută de la furnizorul de servicii. Trebuie să introduceți parola actuală înainte de a specifica o parolă nouă.

Odată ce ați introdus parola nouă, sunteți rugați să o confirmați prin introducerea ei încă o dată.

Apel în așteptare (Meniu 7.3)

Acest serviciu de rețea vă informează când cineva încearcă să ia legătura cu dvs. în timpul altui apel.

Puteți specifica opțiuni personale pentru apelurile în așteptare, pentru oricare din următoarele tipuri de apeluri:

- Apeluri vocale
- Transmisii de date

Pentru a seta opțiunile de apeluri în așteptare:

1. Selectați tipul de apeluri la care vreți să aplicați opțiunile pentru apeluri în așteptare apăsând tasta Sus sau Jos și apoi apăsați tasta soft **Select**.

Pe ecran se afișează dacă apelul în așteptare este activat sau dezactivat.

2. Puteți activa sau dezactiva apelul în așteptare, după cum este necesar, utilizând tasta soft **Activare** sau **Dezactivare**.

Pentru a vă întoarce la ecranul anterior, apăsați tasta soft **Înapoi**.

De asemenea, puteți dezactiva toate setările de apel în așteptare selectând opțiunea **Anulare toate**.

Selectare rețea (Meniu 7.4)

Facilitatea Selectare rețea vă permite să selectați automat sau manual rețeaua utilizată când faceți roaming în afara zonei dvs. de acasă.

Notă: Puteți selecta o rețea diferită de cea a dvs. de acasă numai dacă între cele două rețele este în vigoare un acord de roaming.

Pentru a alege selectarea automată sau manuală a rețelei când faceți roaming:

1. Când este afișat **Selectare rețea**, apăsați tasta soft **Select**.
2. Apăsați tasta Sus sau Jos până când este evidențiată opțiunea corespunzătoare și apoi apăsați tasta soft **OK**.

Dacă selectați **Automat**, veți fi conectat la prima rețea disponibilă pentru roaming.

Dacă selectați **Manual**, telefonul caută rețelele disponibile. Treceți la pasul 3.

3. Apăsați tasta Sus sau Jos până când este evidențiată rețeaua preferată și apoi apăsați tasta soft **OK**.

Acum sunteți conectat la acea rețea.

Identitate apelant (Meniu 7.5)

Puteți împiedica afișarea numărului dvs. pe telefonul persoanei apelate.

Notă: Unele rețele nu permit utilizatorului modificarea acestei setări.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Implicit: se utilizează setarea implicită, asigurată de rețea.

Număr ascuns: numărul dvs. nu este afișat pe telefonul persoanei apelate.

Număr trimis: numărul dvs. este afișat, de fiecare dată când faceți un apel.

Grup restrâns de utilizatori (CUG) (Meniu 7.6)

Acest serviciu de rețea permite restricționarea apelurilor primite și trimise, la un grup limitat de utilizatori. Puteți fi membru a max. zece grupuri utilizator. Pentru detalii privind crearea, activarea și utilizarea unui grup restrâns de utilizatori, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Exemplu: O companie dă spre utilizare cartele SIM angajaților săi și vrea să restricționeze apelurile efectuate la membrii aceleași echipe.

Activarea unui grup restrâns de utilizatori

Dacă selectați meniul **Grup restrâns de utilizatori** puteți utiliza funcția CUG. Puteți accesa acum următoarele opțiuni, după ce apăsați tasta soft **Select**:

Index: vă permite să listați, să adăugați sau să ștergeți numerele indexului CUG. Apare lista indexurilor CUG curente. Adăugați un index CUG nou, după cum a recomandat furnizorul dvs. de servicii sau ștergeți un grup.

Pentru a	Apăsați
derula indexurile CUG existente	tasta Sus sau Jos.
adăuga un index CUG nou	tasta soft Opțiuni și selectați opțiunea Adăugare . Introduceți indexul și apăsați tasta soft OK .
șterge un index CUG	tasta soft Opțiuni și selectați opțiunea Ștergere .
activa un index CUG	tasta soft Opțiuni și selectați opțiunea Activare .

Acces extern: vă permite să activați sau să dezactivați apelurile către alte numere decât cele din grupul restrâns de utilizatori. Această posibilitate depinde de natura abonamentului CUG pe care-l aveți. Vă rugăm să verificați aceasta cu furnizorul dvs. de servicii.

Grup implicit: puteți seta un CUG implicit, cu furnizorul dvs. de servicii. Dacă ați făcut acest lucru, puteți activa opțiunea **Grup implicit**, de la telefonul dvs. Când efectuați un apel vi se oferă opțiunea de a utiliza grupul CUG implicit, în loc de a selecta unul de pe listă.

Dezactivare: dezactivează funcția CUG. Acest meniu apare numai când este activat grupul implicit sau este selectat un index CUG.

Divertisment

Meniu **Divertisment** cuprinde câteva opțiuni de divertisment.

Navigator WAP (Meniu 8.1)

Telefonul dvs. este echipat cu un navigator WAP (Wireless Application Protocol) care vă permite să accesați rețeaua Internet (site-urile speciale) de pe telefon.

Home (Meniu 8.1.1)

Selectarea acestui meniu conectează telefonul la rețea și încarcă pagina de start a furnizorului de servicii Internet. În modul repaus, puteți apăsa și tasta **i**.

Conținutul paginii de start a navigatorului WAP depinde de furnizorul dvs. de servicii Internet. Pentru a derula ecranul, apăsați tasta Sus sau tasta Jos.

Notă: Pentru a accesa pagina de start din alte pagini ale navigatorului WAP, utilizați opțiunea **Home**. Pentru detalii suplimentare despre meniurile navigatorului WAP, vezi pag. 125.

Ieșirea din navigatorul WAP

Pentru a ieși din navigator în orice moment, apăsați tasta **↶**.

Folosirea navigatorului WAP

Pentru a	Apăsați
derula și selecta obiecte ale navigatorului	tasta Sus sau Jos, până când simbolul ► arată obiectul dorit, apoi apăsați tasta soft Select. , pentru a confirma selecția.
selecta un obiect numerotat	tasta numerică corespunzătoare.
reveni la pagina anterioară	tasta soft Înapoi sau tasta C .
a reveni la pagina de start	tasta ✖ și selectați opțiunea Home . Pentru detalii suplimentare despre această opțiune, vezi pag. 125.

Introducerea de text în navigatorul WAP

Când vi se solicită să introduceți text, modul curent de introducere text este indicat pe ecran.

Sunt disponibile următoarele moduri:

Literă mare (A): vă permite să introduceți literele mari din alfabetul englez.

Literă mică (a): vă permite să introduceți literele mici din alfabetul englez.

T9 (T9): vă permite să introduceți caractere din alfabetul englez apăsând o dată fiecare tastă corespunzătoare literei pe care doriți să o introduceți. În acest mod, puteți folosi doar tasta **0** pentru a afișa cuvinte alternative. Pentru a schimba formatul literei, apăsați tasta ✖.

număr (1): vă permite să introduceți cifre.

Pentru a schimba modurile	apăsați tasta Z , o dată sau de mai multe ori.
Pentru a introduce un spațiu	apăsați tasta # .
Pentru editare text	① puneți cursorul în dreapta caracterului/caracterelor care trebuie corectat/e. ② apăsați tasta C după cum este nevoie. ③ introduceți caracterul/caracterele corecte.

Selectarea și utilizarea opțiunilor din meniul navigatorului

În meniul navigatorului WAP sunt disponibile diferite opțiuni de navigare pe Web.

Pentru a accesa o opțiune din meniu:

1. Apăsați tasta ✖. Este afișată o listă de meniuri.
2. Selectați un meniu apăsând tasta Sus sau Jos.
3. Selectați o opțiune apăsând tasta soft **Select**.
4. Dacă este necesar, selectați o a doua opțiune utilizând tastele Sus și Jos, și apăsați tasta soft **Select.**, pentru confirmare.

Notă: Meniurile pot fi diferite, în funcție de versiunea de navigator WAP pe care o aveți.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Reîncărcare: reîncarcă pagina curentă.

Pag. de start: vă duce, în orice moment, înapoi la pagina de start a furnizorului de servicii Internet.

Mergi la URL: vă permite să introduceți manual adresa URL a paginii web căutate. După introducerea adresei URL, apăsați tasta soft **OK**, pentru a merge direct la adresa respectivă.

Afișare URL: afișează adresa URL a site-ului la care sunteți conectat. De asemenea, vă permite să setați pagina site-ului curent ca pagină de start.

Pentru a	Apăsați
seta pagina curentă ca pagină de start	tasta soft Opțiuni , selectați opțiunea Salvare ca pag. start și apăsați tasta soft Select .
seta pagina curentă ca favorit	tasta soft Opțiuni , selectați opțiunea Salvare favorite și apăsați tasta soft Select .
anula setarea	tasta soft Înapoi .

Editare URL pag. de start: vă permite să schimbați manual pagina de start. Introduceți adresa URL și apăsați tasta soft **OK**. Pentru detalii suplimentare privind introducerea de text, vezi pag. 124.

Ștergere cache: șterge informațiile memorate în cache, unde sunt păstrate cele mai recente pagini Web accesate.

Prime: vă permite să citiți mesajele primite de la serverul web.

Favorite (Meniu 8.1.2)

Acest meniu vă permite să stocați adresele URL a maximum zece din site-urile dvs. favorite. Puteți accesa direct acest meniu apăsând și menținând apăsată tasta **⇧** atunci când utilizați navigatorul WAP.

Pentru a înregistra o adresă URL:

1. Selectați o locație neatribuită și apăsați tasta soft **Select**.
2. Introduceți adresa și apăsați tasta soft **Introducere**.

Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 38.

3. Introduceți un titlu pentru site-ul dvs. favorit și apăsați tasta soft **Introducere**.

După salvarea adreselor favorite, puteți utiliza următoarele facilități apăsând tasta soft **Select**:

Mergi la URL: accesează rapid acel site.

Editare: vă permite să editați adresa.

Ștergere: șterge adresa.

http:// (Meniu 8.1.3)

Această opțiune din meniu vă permite să introduceți manual adresa URL a site-ului pe care doriți să-l accesați. Puteți accesa direct această opțiune apăsând și menținând apăsată tasta **✱** atunci când utilizați navigatorul WAP.

Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 38.

Setări (Meniu 8.1.4)

Acest meniu vă permite să setați maxim cinci servere proxy pentru navigatorul WAP. Contactați furnizorul de servicii pentru detalii privind setările serverelor proxy.

Pentru fiecare server, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Nume profil: introduceți numele pe care doriți să-l aibă serverul proxy HTTP.

URL pag. start: setează adresa paginii dvs. de start. Când este afișată pagina de start implicită, o puteți șterge folosind tasta **C** și puteți apoi introduce adresa pe care o doriți.

Securitate: selectați un mod de transmisie date. Alegeți **Securizat** pentru a vă proteja datele de accesul neautorizat; altfel, alegeți **Nesecurizat**.

Purtător: selectați purtătorul pe care îl veți utiliza pentru fiecare adresă de rețea accesată; **GPRS** sau **Date**.

Când purtătorul este setat ca **GPRS**:

Adresă IP: introduceți adresa serverului de interconectare WAP necesară pentru a vă conecta la Internet.

Nume utilizator: introduceți identitatea utilizatorului necesară pentru conectare la rețeaua GPRS.

Parolă: introduceți parola necesară pentru conectare la rețeaua GPRS.

APN: introduceți numele punctului de acces utilizat pentru adresa serverului de interconectare al rețelei GPRS.

Când purtătorul este setat ca **Date**:

Adresă IP: introduceți adresa serverului de interconectare WAP necesară pentru a vă conecta la Internet.

Nume conectare: introduceți identificatorul de conectare pe serverul PPP.

Parolă: introduceți parola pentru serverul PPP.

Nr. dial-up: introduceți numărul de telefon al serverului PPP.

Apel tip date: selectează un tip de apel de date: **Analogic** sau **ISDN**.

Notă: Setările navigatorului WAP pot fi diferite, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Ștergere cache (Meniu 8.1.5)

Puteți șterge informațiile stocate în cache, care este memoria temporară a telefonului, utilizată pentru înregistrarea celor mai recente pagini web accesate.

Apăsăți tasta soft **Da** pentru confirmarea ștergerii. Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Mesaj server (Meniu 8.1.6)

Acest meniu vă permite să primiți și să accesați mesaje web de la server.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Primate: vă permite să citiți mesaje primite de la serverul web.

Recepționat: vă permite să setați dacă telefonul dvs. să primească sau nu mesaje web.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate mesajele web.

Jocuri (Meniu 8.2)

Puteți descărca jocuri (aplicații Java care rulează pe telefoanele mobile), din diferite surse, utilizând navigatorul WAP și le puteți stoca în telefonul dvs.

Când accesați meniul **Jocuri** apare lista de jocuri implicite. După descărcarea jocurilor noi, acestea sunt adăugate la listă.

Notă: Serviciile Java pot fi indisponibile, în funcție de furnizorul de servicii.

Lansarea unui joc

1. Derulați lista de aplicații până la Jocul pe care îl doriți și apăsați tasta soft **Lansare**.
2. Porniți Jocul utilizând tastele soft.

Vizualizare informații despre joc

1. Derulați până la Jocul pe care îl doriți și apăsați tasta soft **Info**.
Ecranul prezintă informații despre joc, cum ar fi mărimea fișierului, versiunea aplicației și distribuitorul acesteia.
2. Pentru a derula la alte informații despre joc, apăsați tasta Sus sau Jos.
3. Dacă doriți să ștergeți locul, apăsați tasta soft **Șterge** și apoi apăsați tasta soft **Da** pentru a confirma ștergerea.

Notă: Când selectați jocurile implicite din listă, opțiunea **Ștergere** este indisponibilă astfel încât să nu le puteți șterge.

4. Pentru a ieși și a vă întoarce în ecranul de aplicații, apăsați tasta soft **Înapoi** sau tasta **C**.

Schimbarea setărilor DNS

DNS (Domain Name Server) este serverul care convertește numele de domeniu al serverului Java într-o adresă de IP. Setările DNS sunt stabilite în fabrică dar, uneori, poate fi necesar să le modificați, la instrucțiunile furnizorului dvs. de servicii.

1. Derulați la **Setări** din lista de aplicații și apăsați tasta soft **Select**.
2. Introduceți adresa primară utilizând tastatura alfanumerică și apăsați tasta soft **OK**.
3. Introduceți adresa secundară și apăsați tasta soft **OK**.

Introducere text

Pentru introducerea de text, în cursul utilizării unui joc, sunt disponibile următoarele moduri de introducere:

Literă mare (A): vă permite să introduceți literele mari din alfabetul englez.

Literă mică (a): vă permite să introduceți literele mici din alfabetul englez.

număr (1): vă permite să introduceți cifre.

Simbolic: vă permite să introduceți simboluri. După selectarea unui simbol prin apăsare tastelor de navigare, apăsați tasta **i** pentru a-l insera.

T9 (T9): vă permite să introduceți caractere din alfabetul englez apăsând câte o tastă pentru fiecare literă. În acest mod, puteți schimba tipul de literă apăsând tasta **0**.

Pentru a schimba modul de introducere a textului, apăsați tasta **✖**, până când în zona de afișare a tastelor soft de pe ecran apare indicatorul potrivit.

Sunete *(Meniu 8.3)*

În acest meniu puteți vizualiza lista sunetelor descărcate de pe serverul web sau primite în mesajele multimedia. Puteți seta sunetele descărcate ca ton de apel sau le puteți trimite altor telefoane.

Prin apăsarea tastei soft **Opțiuni** puteți utiliza următoarele opțiuni:

Redenumire: vă permite să schimbați numele sunetului.

Ștergere: șterge sunetul.

Setare ca sonerie: setează sunetul ca ton de apel.

Imagini *(Meniu 8.4)*

În acest meniu puteți vizualiza lista imaginilor descărcate de pe server sau primite în mesaje. Puteți seta imaginile descărcate ca imagine de fundal curentă sau le puteți trimite altor telefoane.

Prin apăsarea tastei soft **Opțiuni** puteți utiliza următoarele opțiuni:

Redenumire: vă permite să schimbați numele imaginii.

Ștergere: șterge imaginea.

Setare ca fundal: setează imaginea ca imaginea dvs. de fundal.

Ștergere toate *(Meniu 8.5)*

Acest meniu vă permite ștergerea tuturor obiectelor descărcate în directoarele Jocuri, Sunete și Imagini. Puteți șterge toate obiectele deodată.

Pentru a	Apăsați
selecta un director din care vor fi șterse obiecte	tasta Sus sau Jos. Pentru a șterge toate obiectele dvs., selectați Toate .
marca	tasta soft Marcare .
demarca	tasta soft Demarc .
șterge obiectele marcate	tasta soft Șterge .

Când pe ecran apare un mesaj de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a confirma.

Stare memorie *(Meniu 8.6)*

Puteți verifica starea memoriei pentru jocuri, sunete și imagini. Sunt afișate spațiul total, liber și utilizat și numărul de obiecte descărcate.

SIM AT

Dacă utilizați o cartelă SAT, care oferă servicii suplimentare, se afișează meniul SAT. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile cartelei dvs. SIM.

Apare doar dacă este suportată de cartela dvs. SIM.

Rezolvarea problemelor

Înainte de a contacta service-ul post-vânzare, efectuați următoarele verificări simple. Astfel puteți economisi timpul și banii cheltuiți cu apelarea inutilă a service-ului.

Când porniți telefonul pot apărea următoarele mesaje:

Introduceți cartela SIM

- Verificați dacă cartela SIM este corect instalată.

Telefon blocat, Introd. parola

- A fost activată funcția de blocare automată. Pentru a putea utiliza telefonul, trebuie să introduceți parola.

Introduceți PIN

- Utilizați telefonul pentru prima dată. Trebuie să introduceți Numărul de Identificare Personal (PIN), primit împreună cu cartela SIM.
- Este activată verificarea PIN-ului. De fiecare dată când porniți telefonul, trebuie să fie introdus PIN-ul. Pentru a dezactiva această funcție, utilizați opțiunea din meniu **Verificare PIN (Meniu 5.5.1)**.


Introduceți PUK

- Codul PIN a fost introdus greșit de trei ori la rând și telefonul este acum blocat. Introduceți codul PUK, furnizat de către operatorul dvs. de rețea.


Sunt afișate "Lipsă rețea", "Eroare de rețea" sau "Neefectuat"

- S-a pierdut conectarea la rețea. Poate sunteți într-o zonă de semnal slab (într-un tunel, sau înconjurată de clădiri). Deplasați-vă și încercați din nou.
- Încercați să accesați o opțiune pentru care nu aveți abonament la furnizorul dvs. de servicii. Contactați furnizorul de servicii, pentru detalii suplimentare.

Ați introdus un număr, dar acesta nu a fost încă format

- Ați apăsât tasta  ?
- Încercați să accesați rețeaua de telefonie mobilă corectă ?
- Poate ați setat o opțiune de blocare a apelurilor trimise.

Corespondentul dvs. nu vă poate contacta

- Este pornit telefonul (tasta  apăsată mai mult de o secundă) ?
- Încercați să accesați rețeaua de telefonie mobilă corectă ?
- Poate ați setat o opțiune de blocare a apelurilor primite.




Corespondentul dvs. nu vă poate auzi

- Ați oprit microfonul ?
- Țineți telefonul destul de aproape de gură ? Microfonul este amplasat în partea inferioară a telefonului.

Telefonul începe să emită beep-uri, iar pe ecran apare, cu intermitență, mesajul "***Atenție** Baterie descărcată".

- Bateria nu este suficient încărcată. Reîncărcați bateria.

Calitatea audio a apelului este slabă

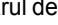- Verificați indicatorul de tărie a semnalului, de pe afișaj (); numărul de bare indică tăria, de la puternic () la slab ().
- Încercați să mișcați puțin telefonul sau să vă apropiați de fereastră, dacă sunteți într-o clădire.

Nu se formează nici un număr, atunci când reapelați un număr din agendă

- Verificați dacă numărul a fost corect memorat, utilizând funcția de căutare din agendă.
- Reintroduceți numărul în memorie, dacă este necesar.

Dacă îndrumările de mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, notați:

- modelul și seria telefonului
- detaliile privind garanția
- descriere clară a problemei

Apoi contactați distribuitorul local sau service-ul post-vânzare Samsung.

Coduri de acces

Există câteva coduri de acces, care sunt utilizate de telefonul dvs. și de cartela SIM. Aceste coduri vă ajută să vă protejați telefonul împotriva utilizării neautorizate.

Când vi se solicită oricare din codurile explicate mai jos, introduceți codul respectiv (afișat ca asteriscuri) și apăsați tasta soft **OK**. Dacă faceți o greșeală, apăsați tasta **C**, o dată sau de mai multe ori, până când caracterul incorect este șters și apoi continuați introducerea codului corect.

Codurile de acces, cu excepția PUK și PUK2, pot fi modificate utilizând opțiunea din meniu **Securitate (Meniu 5.5)**. Vezi pag. 96 pentru detalii suplimentare.

Important ! Evitați utilizarea unor coduri de acces asemănătoare cu numerele de urgență, cum ar fi 112, ca să nu apelați din greșeală un număr de urgență.

Parolă telefon

Funcția Blocare telefon utilizează parola telefonului pentru a vă proteja telefonul împotriva utilizării neautorizate. Parola telefonului este livrată împreună cu telefonul și este presetată în fabrică la "00000000".

Pentru a	Vezi
activa/dezactiva funcția Blocare telefon	pag. 98 (Meniu 5.5.3).
schimba parola telefonului	pag. 98 (Meniu 5.5.4).

PIN

Codul **Personal Identification Number** (Codul personal de identificare) sau PIN (4 până la 8 cifre) vă protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate. Se livrează, de obicei, o dată cu cartela SIM.

Dacă introduceți greșit codul PIN de trei ori la rând, codul este dezactivat și nu poate fi reactivat până când nu introduceți codul PUK (vezi mai jos).

Pentru a	Vezi
activa/dezactiva funcția Verificare PIN	pag. 97 (Meniu 5.5.1).
schimba codul PIN	pag. 97 (Meniu 5.5.2).

PUK

Codul PUK (**PIN Unblocking Key**) (Cheia de deblocare a PIN-ului), format din opt cifre, este necesar pentru a schimba un PIN dezactivat. Codul PUK poate fi livrat cu cartela SIM. Dacă nu, sau dacă l-ați pierdut, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Pentru reactivarea codului PIN:

1. Introduceți codul PUK și apăsați tasta soft **OK**.
2. Introduceți un cod PIN nou, ales de dvs., și apăsați tasta soft **OK**.
3. Când este afișat mesajul **Confirm. PIN nou**, introduceți din nou același cod și apăsați tasta soft **OK**.

Dacă introduceți un cod PUK incorect, de zece ori la rând, cartela SIM este invalidată. Pentru o cartelă nouă, contactați furnizorul dvs. de servicii.

PIN2

Codul PIN2 (4 până la 8 cifre), livrat cu unele cartele SIM, este necesar pentru accesarea anumitor funcții speciale, cum ar fi setarea costului maxim al unui apel. Aceste funcții sunt disponibile dacă sunt suportate de cartela dvs. SIM.

Dacă introduceți un cod PIN2 incorect, de trei ori la rând, codul este dezactivat și nu puteți accesa funcțiile speciale respective până nu îl reactivați prin introducerea codului PUK2.

Pentru a schimba PIN2, vezi pag. 100 (**Meniu 5.5.8**).

PUK2

Codul PUK2 (**PIN Unblocking Key 2**), format din 8 cifre și livrat cu unele cartele SIM, este necesar pentru a schimba un cod PIN2 dezactivat. Dacă pierdeți codul, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a reactiva codul PIN2:

1. Introduceți codul PUK2 și apăsați tasta soft **OK**.
2. Introduceți un PIN2 nou, ales de dvs., și apăsați tasta soft **OK**.
3. Când este afișat mesajul **Confirmare PIN2**, introduceți același cod din nou și apăsați tasta soft **OK**.

Dacă introduceți un cod PUK2 incorect, de zece ori la rând, nu veți mai putea accesa funcțiile care necesită PIN2. Pentru o cartelă nouă, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Parola blocare

Parola blocare, formată din 4 cifre, este necesară când utilizați funcția Blocare apel. Această parolă se obține de la furnizorul de servicii, când vă abonați la această funcție.

Puteți schimba această parolă, în meniul **Blocare apel** (**Meniu 7.2**). Vezi pag. 117 pentru detalii suplimentare.

Informații importante pentru sănătate și siguranță

Informații privind certificarea SAR

Acest telefon îndeplinește cerințele Uniunii Europene (UE) în privința expunerii la undele radio.

Telefonul dvs. reprezintă un emițător-receptor radio. Este proiectat și produs astfel încât să nu depășească limitele recomandate de Consiliul Uniunii Europene pentru expunerea la energia de radiofrecvență (RF). Aceste limite fac parte din principiile directe și stabilesc nivelurile maxime de expunere la RF pentru populație. Principiile directe au fost stabilite de organizații independente prin evaluarea minuțioasă, periodică a studiilor științifice referitoare la expunerea la undele radio. Limitele oferă o marjă substanțială, creată pentru siguranța tuturor persoanelor, fără deosebire de vârstă sau stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane mobile se exprimă printr-o unitate de măsură cunoscută sub denumirea de SAR (Rata de Absorbție Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul EU este de 2,0 W/kg.*

Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,789 W/kg.

* Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de publicul larg este de 2,0 Watt/kilogram (W/kg) mediată pe zece grame de țesut organic. Limita încorporează un coeficient de siguranță substanțial, pentru protecția suplimentară a persoanelor și pentru a ține cont de orice variații în măsurători. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare și de banda rețelei.

Testele SAR se efectuează utilizând poziții standard de operare, cu telefonul emițând la cel mai mare nivel de putere certificat, în toate benzile de frecvență testate. Chiar dacă SAR este determinat la cel mai mare nivel de putere, nivelul SAR real al telefonului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este conceput să funcționeze la niveluri de putere multiple, astfel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru conectare în rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică va fi puterea de emisie a telefonului.

Înainte ca un nou model de telefon să fie pus în vânzare, trebuie demonstrată satisfacerea Directivei europene R&TTE. Această directivă include, ca o cerință esențială, protecția sănătății și siguranța utilizatorului și a oricărei alte persoane.

Precauții la utilizarea bateriilor

- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în orice fel.
- Utilizați bateria numai în scopul pentru care a fost produsă.
- Dacă utilizați telefonul lângă o stație de bază a rețelei, acesta consumă mai puțină putere, iar timpii de convorbire și de așteptare sunt mult influențați de puterea semnalului pe rețeaua celulară și de parametrii stabiliți de operatorul rețelei.
- Timpul de încărcare a bateriei depinde de cât este de descărcată bateria și de tipul bateriei și al încărcătorului utilizate. Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori, dar se va uza cu timpul. Când timpul de utilizare (timpul de convorbire și timpul de așteptare) este în mod evident mai scurt decât normalul, trebuie să cumpărați o baterie nouă.

- Dacă nu este utilizată, o baterie complet încărcată se va descărca de la sine, cu timpul.
- Utilizați numai baterii originale Samsung, și reîncărcați bateria numai cu încărcătoare originale Samsung. Dacă încărcătorul nu se utilizează, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea îi poate scurta timpul total de funcționare.
- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dvs.: ar putea necesita încălzire sau răcire în prealabil.
- Nu lăsați bateria în locuri calduroase sau reci, cum ar fi în mașina dvs., vara sau iarna, deoarece veți reduce capacitatea și durata de viață al bateriei. Totdeauna încercați să mențineți bateria la temperatura camerei. Un telefon cu baterie caldă sau rece poate să fie în incapacitate temporară de funcționare, chiar și atunci când bateria este complet încărcată. Bateriile cu ioni de litiu sunt în mod special afectate de temperaturi sub 0 °C (32 °F).
- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală poate avea loc atunci când un obiect metalic (monedă, agrafă sau stilou) provoacă o conectare directă între bornele + și – ale bateriei (benzile metalice de pe baterie), de exemplu atunci când transportați o baterie de rezervă în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care a provocat scurtcircuitarea.
- Bateriile uzate vor fi aruncate la gunoi cu respectarea prevederilor locale în acest sens. Reciclați întotdeauna. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul dvs. mobil vă dă posibilitatea de a comunica prin voce aproape oriunde, în orice moment. Cu toate acestea, există o responsabilitate importantă care însoțește beneficiile telefoanelor mobile, o responsabilitate pe care fiecare utilizator trebuie să și-o asume.

Atunci când conduceți un automobil, condusul este prima dvs. responsabilitate. Când utilizați telefonul dvs. mobil la volan, asigurați-vă că respectați reglementările speciale din zona sau țara în care vă aflați.

Mediul de utilizare

Amintiți-vă să vă conformați regulilor speciale aplicabile în anumite locuri, și opriți-vă întotdeauna telefonul în locuri în care este interzisă utilizarea lui, sau atunci când poate cauza interferențe sau poate fi periculos.

Atunci când vă conectați telefonul sau orice alt accesoriu la un alt dispozitiv, citiți întotdeauna ghidul utilizatorului, pentru a vă familiariza cu instrucțiunile de siguranță ale acestui dispozitiv. Nu conectați produse incompatibile.

Ca și în cazul altor echipamente mobile de radioemisie, utilizatorii sunt sfătuiți ca, pentru operarea satisfăcătoare a echipamentului și pentru siguranța personală, echipamentul respectiv să fie utilizat numai în poziția normală de operare (la ureche, cu antena îndreptată peste umăr).

Dispozitive electronice

Marea majoritate a echipamentelor electronice moderne beneficiază de ecranare la semnale de radiofrecvență (RF). Totuși, s-ar putea ca anumite echipamente electronice să nu fie ecranate împotriva semnalelor RF ale telefonului dvs. mobil. Consultați producătorul pentru a discuta alternativele.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm (6 inch) între telefonul mobil și stimulator, pentru a se evita orice posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente și recomandările Wireless Technology Research (Institutul de Cercetare a Tehnologiei Radio).

Persoanele cu stimulatoare cardiace:

- Trebuie să țină întotdeauna telefonul la o distanță mai mare de 15 cm (6 inch) de stimulatorul lor, atunci când telefonul este deschis
- Nu trebuie să transporte telefonul în buzunarul de la piept
- Trebuie să vorbească la urechea opusă stimulatorului, pentru a micșora posibilitatea interferenței

Dacă aveți vreun motiv să suspectați o interferență, opriți-vă telefonul imediat.

Aparate auditive

Unele dintre telefoanele mobile digitale pot interfera cu anumite aparate auditive. În eventualitatea unei asemenea interferențe, consultați producătorul aparatului dvs. auditiv pentru discutarea alternativelor.

Alte dispozitive medicale

Dacă utilizați orice alt dispozitiv medical, consultați producătorul pentru a afla dacă dispozitivul dvs. este ecranat în mod adecvat împotriva semnalelor RF externe. Medicul dvs. de familie vă poate ajuta în obținerea acestor informații. Opriți-vă telefonul mobil în unități spitalicești, atunci când întâlniți anunțuri care vă obligă la acest lucru. Spitalele sau alte instituții de același gen pot folosi echipamente sensibile la semnalele RF externe.

Vehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate incorect sau ecranate inadecvat de pe vehiculele cu motor. Verificați vehiculul împreună cu producătorul sau cu reprezentantul acestuia.

De asemenea, trebuie să consultați producătorul oricărui alt echipament care a fost instalat pe vehiculul dvs.

Instituții cu afișaje de interdicție

Opriți-vă telefonul mobil în toate instituțiile în care există afișe care vă interzic utilizarea acestui tip de aparat.

Medii cu pericol de explozie

Opriti-vă telefonul în zonele în care există pericol de explozie și conformați-vă tuturor indicatoarelor și instrucțiunilor. Scântelele pot provoca explozii sau incendii care pot cauza vătămarea corporală sau chiar moartea.

Utilizatorii sunt sfătuiți să-și oprească telefoanele mobile la benzinării sau stații de service cu puncte de realimentare. Reamintim utilizatorilor să respecte restricțiile asupra utilizării echipamentelor radio în depozitele de combustibili (zone de depozitare și distribuie combustibili), în uzine chimice sau în zone unde au loc operațiuni de detonare a încărcăturilor explozive.


Zonele cu atmosferă potențial explozivă sunt deseori - dar nu totdeauna - marcate clar. Acestea includ punțile inferioare ale navelor, instalațiile de transfer sau depozitare produse chimice, vehiculele care utilizează GPL (cum ar fi propan sau butan), zonele în care aerul conține gaze sau particule, cum ar fi praf sau pulberi de cereale sau metale, precum și orice altă zonă în care în mod normal ați fi avertizat să opriți motorul mașinii.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca orice alt telefon mobil, funcționează utilizând semnalele radio, rețelele radio și de linii interurbane precum și funcțiile programate de către utilizator, care nu pot garanta conectarea în toate condițiile. De aceea, nu trebuie niciodată să vă bazați numai pe un telefon mobil pentru comunicări de importanță majoră (urgențe medicale, de exemplu).

Rețineți, pentru a primi sau a face un apel, telefonul trebuie să fie deschis și într-o zonă de service cu putere adecvată a semnalului. S-ar putea să nu fie posibilă efectuarea apelurilor de urgență pe toate rețelele de telefonie mobilă sau atunci când anumite servicii de rețea și/sau facilități ale telefonului sunt în uz. Verificați cu furnizorii locali de servicii.

Pentru a efectua un apel de urgență, procedați după cum urmează.

1. Dacă telefonul nu este pornit, porniți-l.
2. Introduceți numărul de urgență pentru locația dvs. curentă (de exemplu, 112 sau orice alt număr oficial de urgență). Numerele de urgență variază în funcție de locație.
3. Apăsăți tasta .

Dacă anumite facilități sunt activate (blocarea apelurilor, de exemplu), s-ar putea ca în prealabil să fie nevoie să dezactivați aceste facilități. Consultați acest ghid și pe furnizorul dvs. local de servicii.

Când efectuați un apel de urgență, dați toate informațiile necesare cât mai precis posibil. Rețineți că telefonul dvs. ar putea fi singurul mijloc de comunicație de la locul unui accident, nu întrerupeți convorbirea decât când vi se dă permisiunea să o faceți.

Alte informații importante privind siguranța

- Instalarea telefonului într-un vehicul sau operațiunile de service asupra telefonului trebuie efectuate numai de personal calificat. Instalarea sau service-ul defectuoase pot fi periculoase și anulează garanția asupra aparatului.
- Verificați cu regularitate că tot echipamentul pentru telefon mobil din vehiculul dvs. este fixat și funcționează corespunzător.
- Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.
- Pentru vehiculele echipate cu airbag, rețineți că un airbag se umflă cu foarte multă forță. Nu puneți obiecte, inclusiv echipamentul fix sau mobil al telefonului dvs., pe suprafața de deasupra airbag-ului sau în zona de umflare a airbag-ului. Dacă echipamentul pentru telefon este montat incorect iar air bag-ul se umflă, pot rezulta răni serioase.
- Opriți telefonul înainte de urcarea în avion. Utilizarea telefonului mobil în avion este ilegală.
- Dacă aceste instrucțiuni nu sunt urmate, fie i se pot suspenda sau refuza serviciile persoanei care a comis infracțiunea, fie acea persoană poate fi acționată în judecată, fie ambele.

Întreținerea aparatului

Telefonul dvs. este un produs de înaltă tehnologie, care trebuie tratat cu grijă. Recomandările de mai jos vă vor ajuta să vă îndepliniți obligațiile cerute de acordul de garanție și să vă bucurați mulți ani de telefon.

- Nu lăsați la îndemâna copiilor telefonul sau componentele și accesoriile acestuia.
- Mențineți telefonul uscat. Precipitațiile, umiditatea și lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul dacă aveți mâna umedă. În caz contrar, vă puteți provoca un șoc electric sau puteți deteriora telefonul.
- Nu utilizați și nu depozitați telefonul în zone cu praf sau murdărie, deoarece componentele în mișcare se pot deteriora.
- Nu depozitați telefonul în locuri foarte calde. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a componentelor electronice, pot deteriora bateriile și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu depozitați telefonul în locuri reci. Atunci când telefonul se încălzește până la temperatura normală de funcționare, se poate forma umezeală în interiorul telefonului, care poate deteriora plăcuțele cu circuite electronice.
- Nu scăpați telefonul pe jos, nu îl ciocăniți și nu îl scuturați. Manipularea brutală poate distruge plăcuțele de circuite din interior.
- Nu utilizați substanțe chimice dure, solvenți sau detergenți puternici, pentru curățarea telefonului. Ștergeți-l cu o lavetă moale, ușor umezită într-o soluție de apă cu săpun neutru.

- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca componentele mobile ale aparatului și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Nu introduceți și nu puneți telefonul pe aparate de încălzit, cum ar fi cuptorul cu microunde, soba sau radiatorul. Când este supraîncălzit, telefonul poate exploda.
- Utilizați numai antena furnizată sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate sau accesoriiile modificate pot deteriora telefonul și pot încălca reglementările în privința aparaturii radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau orice alt accesoriu nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat service calificat. Personalul va fi la dispoziția dvs. și, dacă este necesar, se va ocupa de toate detaliile necesare pentru service.

Glosar

Pentru a vă ajuta să înțelegeți principalii termeni tehnici și abreviațiile folosite în această broșură și pentru a profita din plin de facilitățile telefonului dvs. mobil, iată câteva definiții.

Apelare conferință

Posibilitatea de a realiza un apel de conferință, cu cel mult încă cinci participanți.

Apel în așteptare

Vă informează ca aveți un apel atunci când deja vorbiți la telefon.

Apel suspendat

Posibilitatea de a suspenda un apel în vreme ce răspundeți sau faceți un alt apel; apoi, puteți comuta între cele două apeluri după cum doriți.

Blocare apel

Posibilitatea de a restricționa apelurile primite și trimise.

GPRS (Serviciu General de Pachete Radio)

Un nou serviciu cu valoare adăugată, nevocal, care permite trimiterea și primirea informațiilor într-o rețea de telefoane mobile. GPRS asigură conectarea continuă la Internet, pentru utilizatorii de telefoanele mobile și computere. Se bazează pe conexiunile telefoanelor celulare în circuite comutate ale Sistemului Global de Comunicații Mobile (GSM) și pe Serviciul de Mesaje Scurte (SMS).

GSM (Sistem Global de Comunicații Mobile)

Standard internațional pentru comunicații celulare, care garantează compatibilitatea dintre diferiți operatori de rețea. GSM acoperă cea mai mare parte din țările Europei, precum și multe alte părți ale lumii.

Java

Limbaj de programare, cu care sunt create aplicații care rulează, fără modificări, pe toate platformele hard mici, mijlocii sau mari. A fost promovat și dotat consistent pentru aplicații Web, atât pentru site-uri publice cât și pentru rețele Intranet. Când un program Java rulează de pe o pagină Web, se numește *applet Java*. Când este rulat pe un telefon mobil sau pe un pager, este numit joc.

Mesagerie vocală

Serviciu computerizat de răspuns, care răspunde automat la apelul dvs. atunci când sunteți indisponibil; redă un mesaj de salut (opțional cu vocea dvs.) și înregistrează mesajul apelantului.

MMS (Serviciu de Mesaje Multimedia)

Un serviciu de mesaje multimedia pentru mediul mobil, standardizat de Forumul WAP și de Programul de Parteneriat pentru Generația a 3-a (3GPP). Pentru utilizatorii telefonului, MMS este similar cu Serviciul de Mesaje Scurte (SMS) - asigură livrarea automată, imediată, de la un telefon la altul, a unui mesaj complex, creat de utilizator. Mesajelor sunt trimise în principal la numere de telefon, astfel încât traficul se efectuează între telefoane. MMS asigură de asemenea suport pentru adresarea de email-uri, astfel încât mesajele pot fi trimise și prin e-mail. Pe lângă conținutul de text al SMS, mesajele MMS pot cuprinde imagini statice, voce, sau audio clipuri, iar în ultima vreme, video clipuri și informații de prezentare.

Parolă telefon

Codul de protecție utilizat pentru deblocarea telefonului, atunci când ați selectat opțiunea de blocare automată la fiecare pornire a telefonului.

PIN (număr de Identificare Personal)

Cod de protecție, care protejează telefonul împotriva utilizării neautorizate. Codul PIN este distribuit de furnizorul de servicii, împreună cu cartela SIM. Poate fi format din 4 până la 8 cifre și poate fi schimbat, dacă este nevoie.

PUK (PIN Unblocking Key– Cheie Deblocare PIN)

Cod de protecție utilizat pentru deblocarea telefonului atunci când a fost introdus un cod PIN incorrect, de trei ori la rând. Numărul, format din opt cifre, este livrat de furnizorul de servicii, împreună cu cartela SIM.

Redirecționare apel

Posibilitatea de a redirija apelurile, la un alt număr.

Roaming

Utilizarea telefonului când sunteți în afara zonei alocate furnizorului de acasă (de ex. atunci când călătoriți).

Serviciu identificare număr apelant (Identitate apelant)

Serviciu care dă posibilitatea abonaților să vadă sau să blocheze numerele de telefon ale apelanților.

SDN (Service Dialling Numbers - Numere apelare servicii)

Numere de telefon asigurate de furnizorul de rețea, care dau acces la servicii speciale cum ar fi mesageria vocală, căutarea în cărțile de telefon, suport pentru clienți și serviciile de urgență.

Serviciu Mesaje Avansate (EMS)

Este o adaptare a Serviciului de Mesaje Scurte (SMS), care permite utilizatorilor să transmită și să primească tonuri de apel și logo-uri ale operatorului, precum și combinații multimedia simple, la și de la telefoanele care suportă EMS. Deoarece EMS se bazează pe SMS, poate utiliza centre SMS, la fel ca SMS. EMS funcționează pe toate rețelele Global System for Mobile communications (GSM) – Sistem Global de Comunicații Mobile. Emițătorii EMS pot utiliza texte, melodii, imagini, sunete și animații pentru a spori forța expresivă a mesajelor, fiind limitați numai de constrângerile impuse de afișajul echipamentelor mobile.

SIM (Subscriber Identification Module – Modul identificare abonat)

Cartelă care conține un chip cu toate informațiile necesare pentru operarea telefonului (informații despre rețea și memorie, precum și datele personale ale abonatului). Cartela SIM se introduce într-o mică fantă din spatele telefonului și este protejată de baterie.

SMS (Serviciul de Mesaje Scurte)

Serviciu de rețea pentru trimiterea și primirea de mesaje scrise, de la un abonat la altul, fără a fi nevoie ca aceștia să vorbească între ei. Mesajul creat sau primit poate fi afișat, primit, editat sau trimis.

Taste soft

Două taste marcate  și  al căror scop:

- variază în raport cu funcția utilizată în acel moment.
- este afișat în partea de jos a ecranului, chiar deasupra respectivei taste.

Index

A

Accesorii • 9
Activități, listă activități
 creare • 109
 editare • 110
Adaptor de voiaj • 18
Agendă
 apelare rapidă • 59
 căutare/apelare • 56
 copiere • 55
 editare • 54
 opțiuni • 54
 ștergere • 54, 60
Agendă • 103
Alarmă • 103
Apel în așteptare • 119
Apel tip conferință • 36
Apelare rapidă • 59
Apeluri
 așteptare • 35, 119
 blocare • 117
 efectuate • 24
 răspuns • 27
 reapelare • 25
 redirecționare • 115
 suspendare • 31
 terminare • 25
Apeluri cu mai mulți participanți •
 36
Apeluri de urgență • 149
Apeluri efectuate • 85
Apeluri internaționale • 24
Apeluri pierdute • 28, 84
Apeluri primite • 85

B

Baterie
 încărcare • 18
 indicator baterie descărcată
 • 19
 scoatere • 16, 18
Bip la minut • 92
Blocare
 cartelă SIM • 99
 telefon • 98
Blocare, apeluri • 117

C

Calculator • 108
Caractere, introducere • 38
Cartelă SIM
 blocare • 99
Căutare, agendă • 56
Ceas deșteptător • 103
Coduri de acces • 138
Contrast, ecran • 94
Costuri apel • 87

D

Data, fixare • 107
Durată apel • 86
Durată lumină de fundal, setare •
 94

E

Ecran
 pictogramă • 14
 principal • 13
EMS (Serviciul de Mesaje
 Extinse) • 62

F

Format oră • 108
Funcții, selectare • 21
Fundal • 93

G

Grup restrâns de utilizatori (CUG)
 • 121
Grupuri apelare
 căutare • 57
 editare • 58

I

Identitate apelant • 121
Imagine fundal • 93
Informații despre
 siguranța în timpul
 funcționării • 142
Internet • 123

J

Jocuri • 130
Jocuri, lansare • 130

L

Limbă, selectare • 96
Listă activități • 109
Liste apeluri • 84
Lumină de fundal, automat • 95

M

Meniuri
 acces • 44
 lista • 46
Mesagerie vocală • 70
Mesaj de salut • 95
Mesaj text
 citire • 62, 64
 ștergere • 63, 64, 69
 setare • 68
 trimitere • 65
Mesaje
 difuzare celulară • 71
 multimedia • 72
 salut • 95
 text • 62
 vocale • 70
Mesaje CB (Difuzare celulară) • 71
Mesaje multimedia
 citire • 72, 75
 editare • 76
 ștergere • 74, 75
 setare • 77
Mesaje multimedia (MMS) • 72
Mesaje primite
 multimedia • 72
 text • 62
Mesaje trimise
 multimedia • 75
 text • 64
Mod introducere text • 39
Mod silențios • 30
Modele
 multimedia • 80
 text • 67

Modul alfabetic, introducere text • 41
Modul FDN (Apelare Limitată Numere) • 100
Modul T9, introducere text • 40

N

Navigator WAP
 acces • 123
 cache, ștergere • 129
 favorite • 127
Navigator, WAP • 123
Notă vocală
 înregistrare • 112
 ștergere • 113
 redare • 113
Note calendar
 copiere • 107
 ștergere • 107
 scriere • 105
 vizualizare • 106
Număr propriu • 96
Nume
 căutare/apelare • 56
 introducere • 38
Numere apeluri
 pierdute • 28, 84
 primite • 85
Numere, telefon
 căutare/apelare • 56

O

Opțiuni, selectare • 21
Oprire
 microfon • 33
 toate sunetele • 30
 tonuri taste • 34
Ora pe glob • 107
Ora, fixare • 107
Orar • 105

P

Parolă
 blocare apel • 118
 telefon • 98
Parolă,

 telefon • 138
Pictograma • 14
PIN
 schimbare • 97
PIN,
 descriere • 139
PIN2
 schimbare • 100
PIN2,
 descriere • 140
Pornire/oprire
 microfon • 33
 telefon • 20
Precauții privitoare la baterie • 143
Prime, mesaje
 multimedia • 72
 text • 62
Privat • 99
PUK • 139
PUK2 • 140

R

Rapoarte trimitere, mesaj • 69
Răspuns orice tastă • 101
Reapelare
 automată • 101
 manuală • 25
Redirecționare, apeluri • 115
Redirecționare, mesaj
 multimedia • 74
Resetare • 102
Returnare apel, mesaj • 63
Roaming • 120

S

Schimb valutar • 114
Scurtături, meniu • 102
Securitate, apeluri • 96
Server vocal • 70
Servicii Java • 130
Servicii rețea • 115
Simbol, introducere text • 43
SMS (Serviciul de Mesaje Scurte)
 primite • 62
 trimise • 64
Stare memorie

 agendă • 61
 mesaje multimedia • 81
 mesaje text • 69
 obiecte descărcate • 133
Suspendare, apel • 31

T

Taste
 amplasare • 10
 scurtătură • 102
Taste soft, utilizare • 20, 21
Telefon
 blocare • 98
 pornire/oprire • 20
 prezentare • 10
Telefon,
 parolă • 138
Text, introducere • 38
Tip alertă • 89
Ton
 apel • 88
 conectare • 92
 eroare • 92
 mesaj • 90
 tastatură • 89
Tonuri DTMF, trimitere • 34
Tonuri tastatură
 selectare • 89
 trimitere • 34
Tonuri, setare • 88
Trimise, mesaje
 multimedia • 75
 text • 64

U






Ultimul număr, reapelare • 25

V

Vibrație • 89
Volum difuzor • 26
Volum sonerie • 88
Volum taste • 26
Volum, reglare
 apel • 88
 difuzor • 26
 ton tastatură • 26



Telefon GPRS SGH-C200
Sumarul comenzilor

Accesarea funcțiilor din meniu	<div>① Apăsăți tasta soft Meniu.</div> <div>② Derulați lista de meniuri, cu tastele Sus și Jos, până când ajungeți la meniul căutat.</div> <div>③ Apăsăți tasta soft Select.</div> <div>④ Derulați lista de opțiuni, cu tastele Sus și Jos, până când cea dorită este selectată.</div> <div>⑤ Apăsăți tasta soft Select.</div>
Fiecare din cele două taste soft (și) îndeplinește funcția indicată de textul de deasupra ei, aflat pe linia de jos a ecranului.	
Pornire/oprire	Țineți apăsată tasta  .
Efectuarea unui apel	<div>① Tastați numărul.</div> <div>② Apăsăți tasta .</div>
Terminarea unui apel	Apăsăți scurt tasta  .
Vizualizarea apelurilor pierdute, imediat după ce au fost pierdute	<div>① Apăsăți tasta soft Afișare.</div> <div>② Derulați prin apelurile pierdute, cu tastele Sus și Jos.</div> <div>③ Pentru a returna apelul, apăsăți tasta .</div>
Răspunsul la un apel	Apăsăți tasta  .
Reglarea volumului	Apăsăți tasta ▲ sau ▼ din partea stângă a telefonului.

Declarație de conformitate (R&TTE)

Pentru produsul următor:

Telefon celular portabil digital,
cu bandă dublă GSM900/GSM1800

(Descriere produs)

SGH-C200

(Nume model)

Fabricat la:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Coreea, 730-350

(nume fabrică, adresă*)

la care face referire această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță : EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)
EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
Rețele : EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Declaram prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Marca de identificare: 168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.

(Reprezentant în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 08. 09



(locul și data emiterii)

Yong-Sang Park / Director de vânzări

(numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

Alegerea tipului de alertă	① Selectați meniul Tip alertă (Meniu 4.3). ② Selectați o opțiune: • Melodie • Vibrație • Vibrație apoi melodie ③ Apăsăți tasta soft Select .
Memorarea numerelor în agendă	① Introduceți numărul și apăsați tasta soft Salvare . ② Selectați o pictogramă. ③ Apăsăți tasta soft Select . ④ Selectați o memorie. ⑤ Apăsăți tasta soft Select . ⑥ Introduceți numele. ⑦ Apăsăți tasta soft OK .

Memorarea numerelor în agendă (cont.)	⑧ Dacă este necesar, schimbați numărul locației. ⑨ Apăsăți tasta soft OK . ⑩ Apăsăți tasta  pentru a reveni în modul de repaus.
Căutarea unui număr în agendă	① Apăsăți tasta soft Nume . ② Selectați opțiunea Căutare . ③ Introduceți primele câteva litere ale numelui. ④ Pentru a derula lista de nume, apăsați tasta Sus sau Jos. ⑤ Apăsăți tasta soft Afișare . ⑥ Pentru a derula lista de numere, apăsați tasta Sus sau tasta Jos. ⑦ Apăsăți tasta  pentru apelare.